* Juhendis toodu ei pruugi alati telefoniga ühtida, kuna mõned funktsioonid sõltuvad installitud tarkvarast ja teie teenusepakkujast.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06563A
Estonian. 02/2005. Rev. 1.0

SAMSUNG

GPRS-TELEFON
SGH-X610

Sisukord

Olulised turvameetmed 7

Lahtipakkimine 9

Teie telefon 10
Telefoni klahvid 10
Ekraan 13
Teenusetuli 16
Kaamera 16

Alustamine 17
SIM-kaardi paigaldamine 17
Aku laadimine 19
Telefoni sisse- või väljalülitamine. 20
Klaviatuuri lukustamine või avamine 21

Kõnetoimingud 22
Helistamine 22
Helitugevuse reguleerimine 24
Kõnele vastamine 25
Vastamata kõnede vaatamine 25
Kiire ümberlülitamine vaiksesse režiimi 27

Funktsioonide ja menüükäskude valimine 28
Valikuklahvid 28
Valikute valimine 29

Telefoniraamat 30
Numbri salvestamine koos nimega 30
Telefoniraamatu kirjevalikute kasutamine 33
Helistamine telefoniraamatus olevale numbrile 34
Kiirvalimine. 35
Telefoniraamatust numbri otsimine ja sellele helistamine 37
Helistajarühma muutmine 39
Kõigi telefoniraamatu kirjete kustutamine 40
Mälu oleku kontrollimine 41
Teenusenumbrite kasutamine 41

Teksti sisestamine 42
Tekstisisestusrežiimi muutmine 43
T9-režiimi kasutamine 44
Tähestikurežiimi kasutamine 46
Numbrirežiim 47
Sümbolirežiimi kasutamine 47

Valikud kõne ajal 48
Kõne ootelejätmine 48
Menüüfunktsioonide kasutamine 49
Mikrofoni väljalülitamine (vaigistamine) 49
Klahvivajutustoonide saatmine või vaigistamine 50
DTMF-signaalide jada saatmine 51
Numbri otsimine telefoniraamatust 51
Koputus 52
Konverentskõne 52

Menüüde kasutamine 55
Juurdepääs menüüfunktsioonidele
juhtklahvi abil liikudes 55
Otseteed 56
Menüüfunktsioonide loend 56

Sõnumid 62
Tekstsõnumid *(menüü 1.1)* 62
Multimeediasõnumid *(menüü 1.2)* 69
Pressi sõnumit *(menüü 1.3)* 80
Kustuta kõik *(menüü 1.4)* 80
Kõnepost *(menüü 1.5)* 81
Leviala sõnum *(menüü 1.6)* 82
Mälu olek *(menüü 1.7)* 83

Kõneregister 84
Vastamata kõned *(menüü 2.1)* 84
Vastatud kõned *(menüü 2.2)* 84
Valitud kõned *(menüü 2.3)* 85
Kustuta kõik *(menüü 2.4)* 85
Kõne kestus *(menüü 2.5)* 86
Kõnehinna lähtestamine *(menüü 2.6)* 87

Kaamera 88
Pildista *(menüü 3.1)* 88
Minu fotod *(menüü 3.2)* 92
Video *(menüü 3.3)* 93
Mälu olek *(menüü 3.4)* 95

Heliseaded 96
Helinatoon *(menüü 4.1)* 96
Helina valjus *(menüü 4.2)* 96
Häire tüüp *(menüü 4.3)* 97
Klahvi toon *(menüü 4.4)* 97
Sõnumi toon *(menüü 4.5)* 97
Toide sees *(menüü 4.6)* 99
Alarm kõne ajal *(menüü 4.7)* 99
Lisatoonid *(menüü 4.8)* 99

Telefoni seaded 100
Aktiveeri infrapuna *(menüü 5.1)* 100
Kuvaseaded *(menüü 5.2)* 101
Tervitustekst *(menüü 5.3)* 103
Oma number *(menüü 5.4)* 103
Keel *(menüü 5.5)* 104
Turvalisus *(menüü 5.6)* 104
Lisaseaded *(menüü 5.7)* 108
Otsetee *(menüü 5.8)* 109
Taasta algseaded *(menüü 5.9)* 109

Kalendermärkmik 110
Alarm *(menüü 6.1)* 110
Kalender *(menüü 6.2)* 112
Kell ja kuupäev *(menüü 6.3)* 114
Kalkulaator *(menüü 6.4)* 116
Tööde loend *(menüü 6.5)* 116
Häälmemo *(menüü 6.6)* 119
Valuutakursid *(menüü 6.7)* 121

Võrguteenused 122
Kõne suunamine *(menüü 7.1)* 122
Kõnepiirang *(menüü 7.2)* 124
Koputus *(menüü 7.3)* 125
Võrgu valimine *(menüü 7.4)* 126
Helistaja ID *(menüü 7.5)* 127
Piiratud kasutajarühm (PKR) *(menüü 7.6)* 127

Ajaviide 129
WAP-brauser *(menüü 8.1)* 129
Mängud *(menüü 8.2)* 135
Helid *(menüü 8.3)* 138
Pildid *(menüü 8.4)* 138
Kustuta kõik *(menüü 8.5)* 139
Mälu olek *(menüü 8.6)* 139

Probleemide lahendamine 140

Pääsukoodid 143
Telefoni parool 143
PIN-kood 144
PUK-kood 144
PIN2-kood 145
PUK2-kood 145
Piiranguparool 146

Tervisekaitse- ja turvateave 147
SAR-sertifitseerimisinfo 147
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel 148
Liiklusohutus 149
Töökeskkond 150
Elektroonilised seadmed 150
Plahvatusohtlikud keskkonnad 152
Hädaabikõned 152
Muu oluline turvateave 153
Hooldus ja korrashoid 154

Terminite selgitus 156

Register 161

Kiirülevaatekaart 165

Olulised turvameetmed

Lugege enne mobiiltelefoni kasutamist läbi järgnevad suunised. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus igal ajal

Ärge kasutage käsitelefoni autot juhtides; esmalt parkige sõiduk.

Väljalülitamine tankimise ajaks

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad põhjustada häireid. Nende kasutamine lennukis on nii seadusevastane kui ohtlik.

Väljalülitamine haiglates

Lülitage oma mobiiltelefon meditsiiniseadmete läheduses välja. Järgige kehtivaid määrusi ja reegleid.

Häired

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis tekitavad tõrkeid telefoni töös.

Erimäärused

Järgige kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus selle kasutamine on keelatud või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi (näiteks haiglas).

Mõistlik kasutus

Kasutage vaid tavaasendis (hoides kõrva ääres). Ärge puudutage sisselülitatud telefoni antenni põhjuseta, eriti siis, kui telefon on levis.

Hädaabikõne

Veenduge, et telefon on sisse lülitatud ja levis. Valige piirkonnas kasutatav hädaabinumber ning vajutage klahvi . Kui kasutusel on teatud funktsioonid, peate need enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitama. Edastage võimalikult täpselt kogu vajalik teave. Ärge katkestage kõnet enne, kui teile selleks luba antakse.

Veekindlus

Telefon ei ole veekindel. Hoidke see kuiv.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarvikuid. Heakskiitmata tarvikute kasutamine võib telefoni kahjustada ning olla ohtlik.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega.

Pädev teenindus

Telefoni võib paigaldada või remontida vaid kvalifitseeritud teeninduspersonal.

Üksikasjalikuma turvateabe leiate peatükist "Tervisekaitse- ja turvateave" lk 147.

HOIATUS

KUI AKU ASENDADA VALET TÜÜPI AKUGA, TEKIB PLAHVATUSOHT.

HÄVITAGE KASUTATUD AKUD MÄÄRUSTE KOHASELT.

Lahtipakkimine

Komplekt sisaldab järgmisi esemeid.

Telefon

Reisiadapter

Aku



Kasutusjuhend

Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta telefonile järgmisi tarvikuid:

- Standard- või õhukesed akud
- Peakomplekt
- Lihtne käed-vabad-autokomplekt
- PC-andmesidekomplekt
- Reisiadapter
- Randmerihm
- Auto sigaretisüütajasse ühendatav adapter
- Autohoidik

Märkus. Riigist või teie valitud teenusepakkujast sõltuvalt võivad telefoniga olla kaasas või kuuluda saadaolevate tarvikute loetellu teistsugused esemed.

Teie telefon

Telefoni klahvid

Järgmistel joonistel on kujutatud teie telefoni põhielemendid.

Klahv(id)	**Kirjeldus**
	Menüürežiimis olles menüükäskude seas ja telefoniraamatus liikumiseks. Ooterežiimis annab klahvivajutus üles kiire juurdepääsu menüüle **Kaamera**, allavajutusega pääsete otse oma lemmikmenüüsse. Lisateavet otseteede kohta vt lk 109.
	Teksti sisestamisel liigub kursor sõltuvalt vajutusest vasakule või paremale. Ooterežiimis olles pääsete otse oma lemmikmenüüvalikutesse. Lisateavet otseteede kohta vt lk 109.
 (valikuklahvid)	Nende toimingute sooritamiseks, mida tähistab vastava klahvi kohal (ekraani alumisel real) kuvatav tekst.
	Ooterežiimis käivitab WAP (Wireless Application Protocol) -brauseri. Ekraanilt märkide kustutamiseks. Menüürežiimis olles viib eelmisele menüütasemele.
	Kõne alustamiseks või sellele vastamiseks. Taastab ooterežiimis allhoidmisel viimati valitud või vastuvõetud numbri.
	Kõne lõpetamiseks. Allhoituna lülitab telefoni kas sisse või välja. Menüürežiimis tühistab teie sisestuse ja lülitab telefoni taas ooterežiimi.

Klahv(id)	**Kirjeldus** (jätkub)
1	Ooterežiimis olles allhoituna siirdub kõneposti.
0 + ~ wxyz 9	Numbrite, tähtede ja teatud erimärkide sisestamiseks.
* #	Erimärkide sisestamiseks. Mitmesuguste funktsioonide sooritamiseks.
	(telefoni paremal küljel) Reguleerib kõne ajal kuulari helitugevust. Ooterežiimis reguleerib klahvivajutuse helitugevust. Menüürežiimis olles menüükäskude seas ja telefoniraamatus liikumiseks.

Ekraan

Ekraanielementide paigutus

Ekraanil on kolm ala:

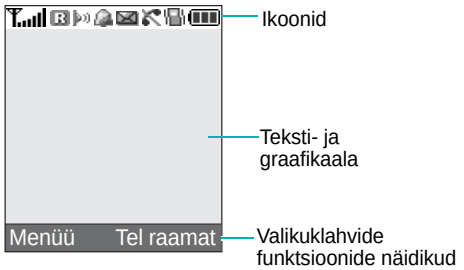

Ala	**Kirjeldus**
Ülemine rida	Mitmesuguste ikoonide kuvamiseks. Vt lk 14.
Keskmised read	Sõnumite, juhiste ja teie sisestatud teabe (nt valitava numbri) kuvamiseks.
Alumine rida	Kahele valikuklahvile määratud funktsioonide kuvamiseks.

Ikoonid

Ikoon	Kirjeldus
	Näitab vastuvõetava signaali tugevust. Mida rohkem tulpasid, seda tugevam on signaal.
	Kuvatakse kõne ajal.
	Kuvatakse võrgu teeninduspiirkonnast väljas viibimisel. Kui see ikoon on kuvatud, ei saa te välja helistada ega kõnesid vastu võtta.
	Kuvatakse, kui telefon on ühenduses GPRS-võrguga.
	Kuvatakse, kui asute väljaspool koduvõrgu leviala ning olete loonud ühenduse muu võrguga; näiteks välismaal reisides.
	Kuvatakse, kui on saabunud uus tekstsõnum.
	Kuvatakse, kui on saabunud uus kõnepostiteade.
	Kuvatakse ekraanil uue multimeediumsõnumi vastuvõtmisel.
	Kuvatakse, kui olete kindlaks kellaajaks seadnud helisema alarmi.
	Kuvatakse, kui vaikne režiim on aktiveeritud või olete seadnud telefoni kõne saabumisest värinalarmiga märku andma. Seda valikut näete menüüs **Häire tüüp** (**menüü 4.3**). Lisateavet vt vastavalt lk 27 ja lk 97.

Ikoon	Kirjeldus (jätkub)
	Kuvatakse, kui infrapunaport on aktiivne. Lisateavet vt lk 100.
	Kuvatakse, kui mikrofonivaigistusrežiim on aktiivne.
	Kuvatakse, kui klahvid on lukustatud.
	Näitab aku laetuse taset. Mida rohkem tulpasid ekraanil on, seda kauem aku vastu peab.

Taustvalgustus

Taustvalgustus valgustab ekraani ja klaviatuuri. Taustvalgustus süttib suvalise klahvi vajutamisel. See kustub, kui kindla ajavahemiku jooksul ei vajutata ühtegi klahvi, olenevalt menüü **Taustvalgus** (**menüü 5.2.3**) sättest. Lisateavet vt lk 102.

Teenusetuli

Teenusetuli on juhtklahve ümbritsev valgusriba. Kui telefon on levis, siis tuli vilgub.

Teenusetuld saab sisse või välja lülitada menüüs **Teenusetuli** (**menüü 5.2.4**). Lisateavet vt lk 102.

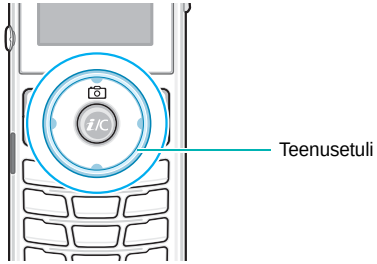

Kaamera

Telefoni ülemises vasakus nurgas asuva kaameramooduli abil saate teha pilte või salvestada videoid.

Üksikasjalikumat teavet kaamerafunktsiooni kohta vt lk 88.

Alustamine

SIM-kaardi paigaldamine

Kui liitute mobiiltelefonivõrguga, saate telefoni sisestatava SIM-kaardi, kuhu on laaditud teie abonenditeave (nt PIN-kood), kõik fakultatiivsed saadaolevad teenused jne.

NB! Kui SIM-kaarti või selle kontakte kriimustada või painutada, võivad need kergesti viga saada. Seepärast olge kaarti käsitsedes, paigaldades või eemaldades ettevaatlik.

Hoidke kõik SIM-kaardid väikeste laste käeulatusest eemal.

1. Vajadusel lülitage telefon välja, vajutades klahvi ja hoides seda all, kuni kuvatakse väljalülitamispilt.

2. Eemaldage aku. Selleks:

   ① Lükake aku lukk telefoni ülemise otsa poole ning hoidke selles asendis.

   ② Eemaldage aku (vt joonist).

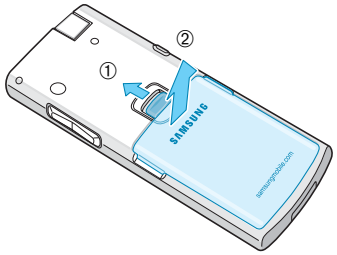

3. Libistage SIM-kaart kaardihoidikusse (vt joonist), nii et kaart lukustuks kohale.

   Veenduge, et kaardi kuldsed klemmid oleksid telefoni poole.

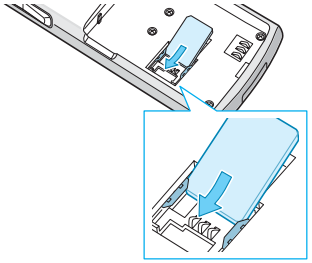

   Märkus. Kui teil on vaja SIM-kaart välja võtta, libistage seda (vt joonist) ning võtke pesast välja.

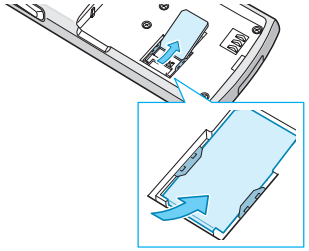

4. Paigaldage aku nii, et selle otsal asuvad sakid oleksid telefoni põhjal asuvate pesadega kohakuti.

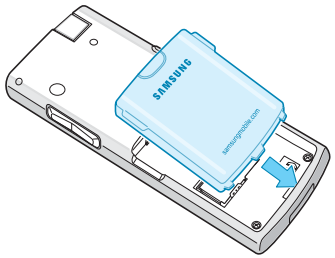

5. Suruge aku vastu telefoni, kuni see kinnitub klõpsuga kohale. Veenduge, et aku oleks enne telefoni sisselülitamist korralikult paigaldatud.

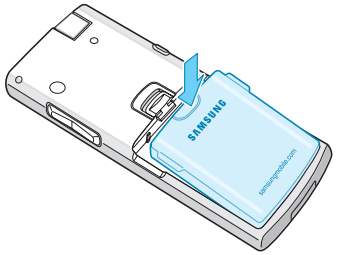

Aku laadimine

Teie telefoni toidab laetav liitiumioonaku (Li-ion). Aku laadimiseks on telefoniga kaasas reisiadapter. Kasutage ainult heakskiidetud akusid ja laadijaid. Lisateavet küsige kohalikult Samsungi edasimüüjalt.

Telefoni saab kasutada ka reisiadapteriga aku laadimise ajal, kuid siis kulub aku laadimiseks kauem aega.

Märkus. Enne telefoni esmakordset kasutamist peate aku täis laadima. Tühjenenud aku laadimiseks kulub umbes 200 minutit.

1. Laadimiseks peab aku olema telefonis. Ühendage reisiadapteri juhe telefoni põhjal asuvasse pistikupessa.

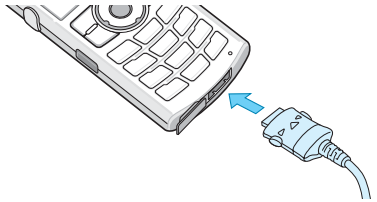

2. Ühendage adapter tavalisse vahelduvvoolu seinakontakti.

3. Kui laadimine on lõppenud, eemaldage laadija vooluvõrgust ja telefonist, vajutades pistiku külgedel asuvaid nuppe ning tõmmates pistikust.

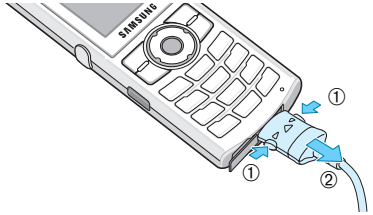

Märkus. Kui eemaldate aku telefonist laadimise ajal, peate esmalt lahutama adapteri seinakontaktist. Muidu võib telefon viga saada.

Aku tühjenemise näidik

Kui aku jääb nõrgaks ja alles on vaid mõni minut kõneaega, kõlab hoiatustoon ning aku tühjenemisest teatatakse korrapäraste vaheaegade järel ka ekraanil. Ühtlasi lülitab telefon aku säästmiseks välja taustvalgustuse.

Kui aku laetuse tase on liiga madal, lülitatakse telefon automaatselt välja.

Telefoni sisse- või väljalülitamine

1. Vajutage nuppu ja hoidke seda all, kuni telefon lülitub sisse.

2. Kui telefon küsib parooli, sisestage parool ning vajutage valikuklahvi **OK**. Vaikimisi on tehases parooliks määratud "00000000". Lisateavet vt lk 143.

3. Kui telefon küsib PIN-koodi, sisestage PIN-kood ning vajutage valikuklahvi **OK**. Lisateavet vt lk 144.

   Telefon otsib võrku ning kui võrk leitakse, ilmub ekraanile ooterežiimi kuva. Nüüd saate kõnesid vastu võtta ja välja helistada.

   Märkus. Tehases on vaikimisi seatud keeleks inglise keel. Keelt saate muuta menüüst **Keel** (**menüü 5.5**). Lisateavet vt lk 104.

4. Kui soovite telefoni välja lülitada, vajutage klahvi ja hoidke seda väljalülitamispildi kuvamiseni all.

Klaviatuuri lukustamine või avamine

Klaviatuuri saab juhuslike klahvivajutuste vältimiseks lukustada.

Hoidke ooterežiimis all klahvi , kuni ekraanil kuvatakse ikoon ja teade "Klahvid lukus".

Kõnedele saab suvalise klahviga vastata ka siis, kui klaviatuur on lukus. Kõne lõpetamisel naaseb telefon klahvilukurežiimi, kui möödub aeg, mis on määratud menüüs **Automaatne klahvilukk** (**menüü 5.7.2**).

Hädaabinumbril saab helistada ka lukustatud klaviatuuriga. Sisestage hädaabinumber. Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage valikuklahvi **Jah** või klahvi . Kõne lõpetamisel lülitub klahvilukurežiim kohe uuesti sisse.

Klahvilukurežiimist väljumiseks vajutage valikuklahvi **Ava** ning seejärel klahvi . Kuvatakse teade "Aktiveeri klahvid" ja ikoon kaob.

Menüüs **Automaatne klahvilukk** (**menüü 5.7.2**) saate panna telefoni ka automaatselt klahve lukustama. Lisateavet vt lk 108.

Kõnetoimingud

Helistamine

Kui telefon on ooterežiimis, sisestage suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi .

Märkus. Kui aktiveerite menüüs **Lisaseaded** valiku **Automaatkordus** (**menüü 5.7.1**), valib telefon numbrit kuni kümme korda uuesti juhul, kui kõnele ei vastata või kõne vastuvõtja telefon on juba hõivatud. Lisateavet vt lk 108.

Rahvusvahelise kõne võtmine

1. Vajutage klahvi **0** ja hoidke seda all. Kuvatakse plussmärk (**+**).
2. Sisestage riigi kood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi .

Numbri parandamine

Et kustutada	**vajutage**
viimane kuvatav numbrikoht	klahvi /C .
mis tahes muu numbrikoht numbris	juhtklahvi vasakule või paremale, kuni kursor asub kustutatavast numbrist paremal. Vajutage klahvi /C . Puuduva numbri sisestamiseks vajutage lihtsalt vajalikku numbriklahvi.
kogu ekraani sisu	klahvi /C ja hoidke seda vähemalt ühe sekundi jooksul all.

Kõne lõpetamine

Kui soovite oma kõne lõpetada, vajutage lühidalt klahvi .

Viimase numbri kordusvalimine

Telefon salvestab mällu kõned, mille olete valinud, vastu võtnud või vastamata jätnud, juhul kui vastuvõtja või helistaja on tuvastatud. Lisateavet vt "Kõneregister" lk 84.

Nende numbrite telefoniraamatust toomiseks tehke järgmist.

1. Kui olete ekraanil märke sisestanud, vajutage ooterežiimi naasmiseks klahvi .
2. Viimati kasutatud numbrite vaatamiseks nende valimise või vastuvõtmise järjekorras vajutage klahvi .
3. Numbrite sirvimiseks liikuge juhtklahvi abil üles või alla, kuni esile tõstetakse number, mille soovite valida.
4.

Et	**vajutage**
valida numbrit	klahvi .
numbrit muuta	valikuklahvi **Valikud** ja valige **Muuda**. Numbri muutmiseks vaadake juhiseid lõigus "Numbri parandamine" lk 22.
number kustutada	valikuklahvi **Valikud** ja valige **Kustuta**.
kustutada kõneloendist kõik numbrid	valikuklahvi **Valikud** ja valige **Kustuta kõik**. Lisateavet vt lk 85.

Telefoniraamatus salvestatud numbril helistamine

Kõige rohkem kasutatavad telefoninumbrid saate talletada SIM-kaardi või telefoni mällu. Nende kirjete kogumit nimetatakse telefoniraamatuks.

Kui olete numbrid telefoniraamatusse salvestanud, piisab numbri valimiseks vaid ühe või kahe klahvi vajutamisest. Sagelivalitavamad numbrid saate funktsiooni Kiirvalimine abil määrata ka numbriklahvide alla.

Lisateavet telefoniraamatu võimaluste kohta vaadake lk 30.

Helitugevuse reguleerimine

Kui soovite kõne ajal reguleerida kuulari helitugevust, vajutage telefoni paremal küljel asuvaid helitugevusnuppe.

Helitugevuse suurendamiseks vajutage nuppu ▲ ja helitugevuse vähendamiseks nuppu ▼.

Ooterežiimis saate samade nuppude abil reguleerida klahvivajutuse helitugevust.

Kõnele vastamine

Kui keegi helistab teile, siis telefon heliseb ning ekraanile ilmub sissetuleva kõne teade.

Kuvatakse helistaja telefoninumber või nimi (juhul, kui nimi on telefoniraamatusse talletatud).

1. Vajutage kõne vastuvõtmiseks klahvi ↷ või valikuklahvi **Nõustu**.

   Kui funktsioon **Suvaklahvivastus** (**menüü 5.7.3**) menüüs **Lisaseaded** on aktiveeritud, võite kõne vastuvõtmiseks vajutada suvalist klahvi, välja arvatud klahvi ↶ ja valikuklahvi **Keeldu**. Vt lk 108.

   Märkus. Sissetuleva kõne hülgamiseks vajutage valikuklahvi **Keeldu** või klahvi ↶.

2. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi ↶.

Märkus. Kõnele saab vastata ka telefoniraamatu või menüü kasutamise ajal. Pärast kõne lõpetamist kuvatakse ekraanil uuesti selle funktsiooni kuva, mida kasutasite kõne vastuvõtmise ajal.

Vastamata kõnede vaatamine

Kui te mingil põhjusel ei saa kõnele vastata, saate vaadata, kes teile helistas, ning ise tagasi helistada.

Vastamata kõnede arv kuvatakse ooterežiimis ekraanil kohe pärast vastamata jäänud kõne helina lõppu.

Kui soovite vastamata kõne andmeid vaadata kohe, toimige järgmiselt.

1. Vajutage valikuklahvi **Vaata**.

   Kuvatakse kõige viimase vastamata kõne number, kui see on olemas.

2.

Kui soovite	vajutage
sirvida vastamata kõnede loendit	juhtklahvi üles või alla.
helistada kuvataval numbril	klahvi .
muuta või kustutada vastamata kõne numbrit	valikuklahvi **Vali** (vt järgmist jaotist).

Vastamata kõne numbri muutmine

Märkus. Kui vastamata kõne numbrit pole saadaval, ei kuvata valikut **Muuda**.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajutage juhtklahvi üles või alla, et tõsta esile valik **Muuda**.
3. Vajutage valikuklahvi **Vali**.
4. Muutke numbrit.
5.

Kui soovite	vajutage
valida numbri	klahvi .
salvestada numbri	valikuklahvi **Salvesta** ning sisestage nimi ja asukoht. Lisateavet vt lk 30.

Vastamata kõne kustutamine

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajadusel vajutage juhtklahvi üles või alla, et tõsta esile valik **Kustuta**.
3. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

Vastamata kõnede funktsioonist väljumiseks võite iga hetk vajutada klahvi .

Märkus. Vastamata kõnede funktsioonile juurdepääsuks piisab menüü **Vastamata kõned** valimisest (**menüü 2.1**). Lisateavet vt lk 84.

Kiire ümberlülitamine vaiksesse režiimi

Vaikne režiim on mugav juhul, kui soovite vältida telefoni helisemist (näiteks teatris).

Vajutage ooterežiimis klahvi # ja hoidke seda all, kuni kuvatakse teade "Vaikne" ja värinalarmi ikoon ().

Kui telefon on vaikses režiimis, siis helisemise asemel telefon vibreerib, vilgutab tulesid või ei tee midagi, sõltuvalt funktsioonist ja olukorrast.

Väljumiseks ja eelnevate heliseadete taastamiseks hoidke uuesti all klahvi #, kuni kuvatakse teade "Välju vaiksest režiimist". Värinalarmi ikooni () enam ei kuvata.

Märkused.

- Kui lülitate telefoni välja, lülitatakse automaatselt välja ka vaikne režiim.
- Vaikses režiimis ei lülitu välja kaamera katiku heli.

Funktsioonide ja menüükäskude valimine

Telefonil on hulk funktsioone, mille abil saate telefoni endale meelepärasemaks kohandada. Need funktsioonid on korraldatud menüüde ja alammenüüdena, kuhu pääseb valikuklahvi [...] või [...] abil. Igas menüüs ja alammenüüs saate vaadata ja muuta vastava funktsiooni sätteid.

Valikuklahvid

Valikuklahvide roll sõltub funktsioonist, mida parajasti kasutate. Ekraani alumisel real klahvi kohal asuv silt tähistab valikuklahvi praegust ülesannet.

Näide.

Menüürežiimi siirdumiseks vajutage vasakpoolset valikuklahvi.

Telefoniraamatusse pääsemiseks vajutage parempoolset valikuklahvi.

Valikute valimine

Saadaolevate funktsioonide ja valikute kuvamiseks ning soovitud valiku tegemiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage vastavat valikuklahvi.
2.

Kui soovite	vajutage
valida: • kuvatava funktsiooni • esiletõstetud valiku	valikuklahvi **Vali**.
vaadata järgmist funktsiooni või tõsta esile loendis järgmise valiku	juhtklahvi alla või klahvi telefoni paremal küljel.
liikuda loendis tagasi eelmise funktsiooni või valiku juurde	juhtklahvi üles või klahvi telefoni paremal küljel.
liikuda menüüstruktuuris ühe taseme võrra tagasi või kõrgemale	valikuklahvi või klahvi i/C.
väljuda menüüdest muudatusi tegemata	klahvi .

Mõne funktsiooni puhul võidakse teilt küsida parooli või PIN-koodi. Sisestage kood ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Märkus. Kui vaatate valikute loendit, tõstab telefon esile praegu kehtiva valiku. Kui on ainult kaks valikuvõimalust, näiteks **Sees**/**Väljas** või **Luba**/**Keela**, tõstab telefon esile praegu passiivse funktsiooni, et saaksite selle kohe valida.

Telefoniraamat

Telefoninumbreid ja neile vastavaid nimesid saate talletada nii SIM-kaardi kui ka telefoni mällu. Füüsiliselt paiknevad need küll eraldi, kuid kasutada saab neid ühtse telefoniraamatuna.

Märkus. Olenevalt konkreetsest SIM-kaardist võib sellele mahtuvate telefoninumbrite arv olla teistsugune.

Numbri salvestamine koos nimega

Numbri salvestamiseks on kaks viisi:

- kasutades ooterežiimis valikuklahvi **Salvesta**;
- kasutades telefoniraamatu menüüs funktsiooni **Lisa kirje**.

Numbri salvestamine ooterežiimis

Kohe, kui alustate numbri sisestamist, kuvatakse vasakpoolse valikuklahvi kohal kiri **Salvesta**. Valikuklahvi vajutamisega saate numbri telefoniraamatusse salvestada.

1. Sisestage salvestatav number.

   Märkus. Kui eksite numbri sisestamisel, parandage viga klahvi *i*/C abil. Lisateavet vt lk 22.

2. Kui olete kindel, et number on õige, vajutage valikuklahvi **Salvesta**.

3. Valige ikoon, mis tähistab salvestatava numbri kategooriat. Valida on kolme kategooria vahel:
   - : mobiiltelefoni number
   - : töötelefoni number
   - : kodutelefoni number

   Kategooria valimiseks vajutage juhtklahvi vasakule või paremale ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.

4. Valige mälu asukoht (kas **SIM** või **Telefon**), vajutades juhtklahvi üles või alla, ja seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Märkus. Kui vahetate telefoni, on kõik SIM-kaardi mälus talletatud numbrid automaatselt saadaval ka uues telefonis, telefoni mälus talletatud numbrid tuleb aga uuesti sisestada.

5. Sisestage nimi ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 42.

6. Kui te ei soovi numbrit ja nime pakutud asukohta salvestada, vajutage pakutud valiku tühistamiseks klahvi *i*/C ning sisestage soovitud asukoht numbriklahvide abil.

7. Vajutage nime ja numbri salvestamiseks valikuklahvi **OK**.

   Pärast salvestamist kuvab telefon äsjaloodud telefoniraamatu kirje.

8.

Kui soovite	**vajutage**
kasutada kirjevalikuid	valikuklahvi **Valikud**. Lisateavet vt lk 33.
naasta ooterežiimi	klahvi .

Numbri salvestamine telefoniraamatu menüü kaudu

1. Kui kuvatud on ooterežiimikuva, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.

2. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades valikule **Lisa kirje** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

3. Valige juhtklahvi vasakule või paremale vajutades salvestatava numbri kategooriat tähistav ikoon ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Märkus. Selle toimingu puhul saab valida ka e-posti tähise ( ). Nii saate telefoninumbri asemel salvestada e-posti aadressi.

4. Valige mälu asukoht (kas **SIM** või **Telefon**), vajutades juhtklahvi üles või alla, ja seejärel valikuklahvi **Vali**.

   Märkus. E-posti aadressi salvestamisel ei saa SIM-kaarti valida.

5. Sisestage nimi ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 42.

6. Sisestage soovitud number või aadress ja vajutage valikuklahvi **Salvesta**.

7. Numbri salvestamiseks jätkake toimingut alates juhisest 6 lk 31.

Telefoniraamatu kirjevalikute kasutamine

Pärast telefoniraamatu kirje valimist vajutage selle valikutele juurdepääsuks valikuklahvi **Valikud**.

Saadaval on järgmised valikud.

Helistaja foto: saate määrata mõne telefoni kaameraga tehtud pildi helistaja tunnuseks. See pilt kuvatakse kõne saabumisel valitud numbrilt. Lisateavet kaamerafunktsiooni kohta vt lk 88.

Vali foto: võimaldab valida numbri jaoks foto.

Pildista: saate helistaja tunnusena kasutamiseks teha uue pildi.

Vaata: kuvab numbrile määratud pildi.

Kustuta helistaja ID: tühistab kindla numbriga seotud helistaja foto.

Muuda: saate redigeerida nime ja numbrit.

Valige **Üks kirje** valitud kirje nime ja/või telefoninumbri muutmiseks. Kui muudate nime, salvestatakse number eraldi uue nimega.

Valige **Kõik kirjed** ainult kirje nime muutmiseks.

Kopeeri: saate numbri teise kohta kopeerida. Saate valida mälu asukoha (kas SIM-kaart või telefon) ja asukoha numbri.

Kleebi: saate kleepida numbri tavalisse valimisrežiimi. Selle funktsiooni abil saate valida numbreid, mis sarnanevad telefoniraamatu kirjetega (nt sama ettevõtte erineva lõpuosaga number).

Klahviga *i*/C saate numbrit vastavalt soovile muuta. Lisateavet vt lk 22. Kui olete valmis numbrit valima, vajutage klahvi ◠.

Kustuta: saate nime ja numbri telefoniraamatust kustutada. Teilt küsitakse kinnitust, kas soovite nime ja numbrit kustutada. Kustutamiseks vajutage valikuklahvi **Jah**.

Helistajarühm: saate korraldada oma telefoniraamatu kirjeid helistajarühmadena nii, et telefon annab mõnda kindlasse rühma kuuluva isiku helistamisel kindlal viisil märku. Valige üks kümnest saadaolevast rühmast.

Kui soovite kirjet rühmast eemaldada, valige **Pole rühma**.

Lisateavet helistajarühmade omaduste muutmise kohta vt lk 39.

Lisa kirje: saate lisada valitud nimele uue numbri.

Helistamine telefoniraamatus olevale numbrile

Kui olete numbrid telefoniraamatusse salvestanud, saate neid numbreid telefoniraamatus määratud asukohanumbrite järgi kiiresti valida.

Märkus. Kui teil pole järjekorra- või asukohanumbrit meeles, peate numbri nime järgi otsimiseks siirduma menüüsse **Otsi**. Lisateavet vt lk 37.

SIM-kaardile salvestatud numbri valimine

1. Sisestage soovitud telefoninumbri asukoha number.

2. Vajutage klahvi #. Kuvatakse SIM-kaardi kirjete loend, kus soovitud number on esile tõstetud.

3. Muude nimede otsimiseks liikuge loendis juhtklahviga üles või alla.

4. Pärast soovitud numbri valimist vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .

Numbri valimine telefoni mälust

1. Vajutage ooterežiimis klahvi **0** ja hoidke seda all. Kuvatakse plussmärk **+**.

2. Sisestage soovitud telefoninumbri asukohanumber ja vajutage klahvi #.

   Kuvatakse telefoni mälus olevate kirjete loend.

3. Muude nimede otsimiseks liikuge loendis juhtklahvi abil üles või alla.

4. Pärast soovitud numbri valimist vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .

Kiirvalimine

Saate määrata kuni kaheksa kõige sagedamini kasutatavat telefoniraamatus olevat telefoninumbrit numbriklahvidele (**2** kuni **9**). Seejärel piisab nende valimiseks lihtsalt vastava numbriklahvi vajutamisest ja allhoidmisest.

Kiirvalimiskirjete seadistamine

1. Kui kuvatud on ooterežiimikuva, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.

2. Liikuge valikule **Vaata kiirloendit**, vajutades üles- või allaklahvi ja siis valikuklahvi **Vali**.

3. Valige klahv, millele soovite kiirvalimisnumbri määrata (vahemikus **2** kuni **9**), ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Märkus. Mäluasukoht 1 on reserveeritud kõnepostiserveri numbrile.

   Kui olete klahvile juba numbri määranud, asendab funktsioon **Valikud** valiku **Vali**. Minge edasi kuuenda juhise juurde.

4. Valige telefoniraamatu loendist soovitud kirje ning vajutage valikuklahvi **Vaata**.

5. Kui kirje all on rohkem kui üks number, valige number juhtklahvi üles või alla vajutades. Seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.

6. Kui olete klahvile numbri määranud, saate valikuklahvi **Valikud** vajutamisega kasutada järgmisi valikuid:

   - **Muuda**: klahvile mõne teise numbri määramiseks.
   - **Kustuta**: saate sätte kustutada, nii et teatud klahvile poleks määratud ühtegi numbrit.
   - **Kustuta kõik**: saate kustutada kõigi klahvide sätted, nii et ühelegi klahvile pole enam ühtegi numbrit määratud.
   - **Number**: saate vaadata klahvile määratud numbrit.

7. Kui olete valmis, vajutage valikuklahvi või klahvi .

Kiirvalimine

Et valida kiiresti klahvidele **2** kuni **9** määratud numbreid, vajutage vastavat klahvi ning hoidke seda all.

Telefoniraamatust numbri otsimine ja sellele helistamine

Pärast numbrite salvestamist telefoniraamatusse saate neid otsida kahel viisil – nime ja helistajarühma järgi.

Numbri otsimine nime järgi

1. Kui kuvatud on ooterežiimikuva, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.

2. Kui **Otsi** on esile tõstetud, vajutage valikuklahvi **Vali**. Teil palutakse sisestada nimi.

3. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.

   Kuvatakse telefoniraamatu kirjed, mis algavad teie sisestatuga.

4.

Kui soovite	**vajutage**
vaadata esiletõstetud kirjet	valikuklahvi **Vaata**.
valida mõne muu kirje	juhtklahvi üles või alla, kuni soovitud kirje on esile tõstetud.
otsida mõne teise tähega algavat nime	otsitava tähe klahvi.

5. Kui olete kirje leidnud, vajutage soovitud numbril helistamiseks klahvi . Kui soovite kasutada telefoniraamatu kirjevalikuid, vajutage valikuklahvi **Valikud**. Lisateavet vt lk 33.

Numbri otsimine helistajarühma järgi

1. Kui kuvatud on ooterežiimikuva, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.
2. Juhtklahvi üles või alla vajutades liikuge valikule **Otsi rühma** ja vajutage valikuklahvi **Vali**. Teil palutakse sisestada rühma nimi.
3. Sisestage otsitava rühma nime esimesed tähed.

   Kuvatakse helistajate rühmad, mis algavad teie sisestatud tähtedega.
4. Vajadusel liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud rühmale ja vajutage valikuklahvi **Vaata**.

   Kuvatakse valitud helistajarühma kuuluvad telefoniraamatu kirjed.
5.

Kui soovite	**vajutage**
vaadata esiletõstetud kirjet	valikuklahvi **Vaata**.
valida mõne muu kirje	juhtklahvi üles või alla, kuni soovitud kirje on esile tõstetud.

6. Kui olete kirje leidnud, vajutage soovitud numbril helistamiseks klahvi . Kui soovite kasutada telefoniraamatu kirjevalikuid, vajutage valikuklahvi **Valikud**. Lisateavet vt lk 33.

Helistajarühma muutmine

1. Kui kuvatud on ooterežiimikuva, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.
2. Juhtklahvi üles või alla vajutades liikuge valikule **Muuda rühma** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Rühmaloendi sirvimiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.
4. Kui soovitud rühm on esile tõstetud, vajutage valikuklahvi **Valikud**.
5. Tehke soovitud valikud ja muutke sätteid. Saadaval on järgmised valikud.
   - **Kõne helinatoon**: saate määrata helina, mis kõlab, kui saabub kõne mõnelt selle rühma liikmelt.
   - **SMS toon**: saate määrata helina, mis kõlab, kui saabub lühisõnum mõnelt selle rühma liikmelt.
   - **Graafiline**: saate määrata graafilise tähise, mis kuvatakse, kui saabub kõne mõnelt selle rühma liikmelt.
   - **Rühma nimi**: saate rühma jaoks määrata nime. Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 42.
6. Kui olete lõpetanud, vajutage valikuklahvi või klahvi .

Kõigi telefoniraamatu kirjete kustutamine

Soovi korral saate kustutada telefoni mälust, SIM-kaardilt või mõlemast kohast kõik kirjed.

1. Kui kuvatud on ooterežiimikuva, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.
2. Juhtklahvi üles või alla vajutades liikuge valikule **Kustuta kõik** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Vajutage valikuklahvi **Märgi** selle mäluasukoha märkimiseks, mida soovite tühjendada (**Kõik**, **SIM** või **Telefon**).

   Märke eemaldamiseks vajutage valikuklahvi **Ära mär**.
4. Valitud mäluasukohast kirjete kustutamiseks vajutage valikuklahvi **Kustuta**.
5. Sisestage telefoni parool ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Märkus. Vaikimisi on tehases parooliks määratud "00000000". Selle parooli muutmist vt lk 105.
6. Kui kuvatakse kinnitust küsiv teade, vajutage valikuklahvi **Jah**.

   Kustutamise tühistamiseks vajutage valikuklahvi **Ei**.
7. Kui kuvatakse uus kinnitust küsiv teade, vajutage valikuklahvi **Jah**.

Mälu oleku kontrollimine

Saate kontrollida, mitu nime ja numbrit on telefoniraamatusse (nii SIM-kaardile kui ka telefoni mällu) salvestatud. Samuti saate vaadata mõlema mälu mahtu.

1. Kui kuvatud on ooterežiimikuva, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.
2. Juhtklahvi üles või alla vajutades valige **Mälu olek** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. SIM-kaardile ja telefoni mällu salvestatud kirjete ja vabade mälukohtade arvu vaatamiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage valikuklahvi või klahvi .

Teenusenumbrite kasutamine

Saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN (Service Dialling Numbers) -teenusenumbrite loendit. Nende numbrite hulka kuuluvad hädaabi-, teabepäringute ja kõnepostinumber.

1. Kui kuvatud on ooterežiimikuva, vajutage valikuklahvi **Tel raamat**.
2. Juhtklahvi üles või alla vajutades valige **SDN** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Sirvige numbreid juhtklahvi üles või alla vajutades.
4. Kuvatud numbrile helistamiseks vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .

Märkus. See menüü on saadaval ainult siis, kui teie SIM-kaart toetab SDN-teenusenumbreid.

Teksti sisestamine

Telefoni kasutamisel on teil sageli vaja sisestada teksti (nt nimede sisestamisel telefoniraamatusse, isikliku tervituse loomisel või kalendrisse ülestähenduste tegemisel). Tähti ja numbreid saate sisestada telefoni klahvide abil.

Telefonil on järgmised tekstisisestusrežiimid.

- **T9-režiim**

  Selles režiimis piisab sõnade sisestamiseks vaid ühest klahvivajutusest tähe kohta. Igale klahvistiku klahvile vastab mitu tähemärki. Näiteks klahvi **5** abil saab sisestada kas tähe J, K või L. T9-režiimis võrreldakse õige sõna määratlemiseks automaatselt teie klahvivajutusi telefoni sisesõnastikuga. Nii nõuab teksti sisestamine palju vähem klahvivajutusi kui tavapärase tähestikurežiimi puhul.

- **Tähestikurežiim**

  Selles režiimis saate soovitud tähti sisestada vastava tähemärgi sildiga klahvi vajutades. Vajutage klahvi üks, kaks, kolm või neli korda, kuni kuvatakse soovitud täht.

- **Numbrirežiim**

  Selles režiimis saate sisestada numbreid.

- **Sümbolirežiim**

  See režiim võimaldab teil sisestada mitmesuguseid sümboleid ja erimärke.

Tekstisisestusrežiimi muutmine

Kui asute väljal, kuhu saab märke sisestada, kuvatakse ekraanil tekstisisestusrežiimi indikaator.

Näide. Tekstsõnumi kirjutamine

Et valida	**vajutage parempoolset valikunuppu, kuni kuvatakse**
T9-režiim	T9. Vt lk 44.
Tähestikurežiim	A. Vt lk 46.
Numbrirežiim	1. Vt lk 47.
Sümbolirežiim	kuvatakse sümbolite loend. Vt lk 47.

Märkus. Olenevalt riigist võib saadaval olla ka täiendavaid tekstisisestusrežiime.

T9-režiimi kasutamine

T9 on nn ennustav tekstisisestusrežiim, mille abil saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega. See tekstisisestusrežiim põhineb sisesõnastikul.

Sõna sisestamiseks T9-režiimis toimige järgmiselt.

1. Olles tekstisisestusrežiimis T9, vajutage sõna sisestamise alustamiseks klahve **2** kuni **9**. Vajutage iga klahvi iga tähe jaoks ainult üks kord.

   Näide. Et sisestada T9-režiimis sõna "Hello", vajutage klahve **4**, **3**, **5**, **5** ja **6**.

   Tipitav sõna kuvatakse ekraanil. See võib iga klahvivajutusega muutuda.

2. Enne mõne klahvivajutuse muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.

3. Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake juhisega 4.

   Muul juhul vajutage klahvi **0** või juhtklahvi korduvalt üles või alla, et kuvada vajutatud klahvikombinatsioonile vastavaid alternatiivseid sõnavalikuid.

   Näide. Nii sõnade "Of" kui ka "Me" jaoks on vaja vajutada klahve **6** ja **3**. Telefon kuvab esimesena tihedamini kasutatud variandi.

4. Lisage klahviga # tühik ning hakake järgmist sõna sisestama.

T9-sõnastikku uue sõna sisestamiseks toimige järgmiselt.

1. Pärast soovitud sõnale vastavate klahvide vajutamist vajutage klahvi **0** või juhtklahvi alla, et kuvada muid pakutavaid sõnu.

2. Kui vajutate viimase pakutava sõna juures klahvi **0** või juhtklahvi alla, kuvatakse ekraani kõige alumisel real **Lisa**. Vajutage valikuklahvi **Lisa**.

3. Vajadusel kustutage sõna klahviga *i*/C ja sisestage soovitud sõna tähestikurežiimi abil. Vt lk 46.

4. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Sisestatud sõna lisatakse T9-sõnastikku ning kuvatakse seostuva klahvikombinatsiooni vajutamisel ekraanil esimesena.

Märkus. See funktsioon pole kõigis keeltes saadaval.

- Punktide, sidekriipsude või ülakomade sisestamiseks vajutage klahvi **1**. Kirjavahemärkide õige kasutuse tagamiseks kasutab T9-režiim grammatikareegleid.
- T9-režiimis suur- ja väiketähtede ümberlülitamiseks vajutage klahvi *. Registreid on kolm: suur algustäht (Ab), suurtähed (AB) ja väiketähed (ab).
- Juhtklahvi vasakule ja paremale vajutades saab kursorit nihutada vasakule ja paremale. Tähtede kustutamiseks vajutage klahvi *i*/C. Ekraani tühjendamiseks hoidke klahvi *i*/C all.

Tähestikurežiimi kasutamine

Sisestage oma tekst klahvidega **1** kuni **0**.

1. Vajutage otsitavale tähele vastavat klahvi:

   – üks kord esimese tähe kuvamiseks
   – kaks korda teise tähe kuvamiseks
   – ja nii edasi

2. Sisestage samamoodi ka teised tähed.

Märkus. Kui vajutate mõnda muud klahvi, liigub kursor paremale. Kui sisestate sama tähe või mõne muu samale klahvile kantud tähe kaks korda järjest, oodake enne järgmise tähe sisestamist mõni hetk, et kursor liiguks ise paremale. Seejärel valige järgmine täht.

Saadaolevate märkide kohta leiate lisateavet alltoodud tabelist.

Klahv	Märgid kuvamise järjekorras	
	suurtähed	väiketähed
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Tühik + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Märkus. Tähestikurežiimis saadaolevad tähed võivad riigiti erineda.

- Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi #.
- Registri muutmiseks tähestikurežiimis vajutage klahvi *. Registreid on kolm: suurtähed (AB), väiketähed (ab) ja suur algustäht (Ab).
- Juhtklahvi vasakule ja paremale vajutades saab kursorit nihutada vasakule ja paremale. Tähtede kustutamiseks vajutage klahvi *i*/C. Ekraani tühjendamiseks hoidke klahvi *i*/C all.

Numbrirežiim

Numbrirežiimi abil saate tekstsõnumitesse numbreid lisada. Vajutage soovitud numbritele vastavaid klahve.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiimi abil saate tekstsõnumisse sisestada sümboleid ehk erimärke.

Kui soovite	vajutage
sümboli valida	vastavat numbriklahvi.
kuvada veel sümboleid	juhtklahvi üles või alla.
ühte või mitu sümbolit kustutada	klahvi *i*/C. Kui sisestusväli on tühi, viib selle klahvi vajutamine tagasi eelmisele kuvale.
sõnumisse ühe või mitu sümbolit lisada	valikuklahvi **OK**.

Valikud kõne ajal

Teie telefonil on mitu funktsiooni, mida saate kõne ajal kasutada.

Kõne ootelejätmine

Käsiloleva kõne saate suvalisel ajal ootele jätta. Kui võrk seda teenust toetab, saate ühte kõnet katkestamata teha ka teise kõne.

Kõne ootelejätmiseks vajutage valikuklahvi **Peata**. Kõne uuesti aktiveerimiseks vajutage lihtsalt valikuklahvi **Vabasta**.

Kõne võtmiseks teist kõnet katkestamata tehke järgmist.

1. Sisestage või otsige telefoniraamatust telefoninumber, millele soovite helistada.

   Lisateavet telefoniraamatust numbri otsimise kohta vt lk 37.

2. Teise kõne valimiseks vajutage klahvi .

   Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.

Kõne ootelejätmiseks on ka teine võimalus.

1. Jätke käsilolev kõne ootele, vajutades valikuklahvi **Peata**.

2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.

Kui teil on üks kõne käsil ja teine ootel, saate neid ümber lülitada, muutes ootel kõne aktiivseks ja pannes aktiivse kõne ootele.

Ühelt kõnelt teisele ümber lülitamiseks vajutage lihtsalt valikuklahvi **Vaheta**.

Käsilolev kõne jäetakse ootele ja ootelolev kõne aktiveeritakse, et saaksite ooteloleva vestluskaaslasega vestlust jätkata.

Kui soovite kõned lõpetada, lõpetage iga kõne nagu tavaliselt, vajutades klahvi .

Menüüfunktsioonide kasutamine

Kõne ajal pääsete juurde põhilistele menüüfunktsioonidele.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.

2. Kui valik **Menüü** on esile tõstetud, vajutage valikuklahvi **OK**.

3. Menüü sirvimiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

   Märkus. Mõnda menüüd ei saa kõne ajal kasutada. Need on selles loendis desaktiveeritud.

Lisateavet saadaolevate menüüfunktsioonide kohta vt lk 57.

Mikrofoni väljalülitamine (vaigistamine)

Kõne ajal saate oma telefoni mikrofoni ajutiselt välja lülitada, et teie vestluspartner ei kuuleks teid.

Näide. Soovite öelda midagi enda kõrval seisjale ega soovi, et telefonivestluspartner seda kuuleks.

Mikrofoni ajutiseks väljalülitamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajutage juhtklahvi alla, et tõsta esile valik **Vaigista**.
3. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Vestluspartner ei kuule teid enam.

Mikrofoni uuesti sisselülitamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajadusel vajutage juhtklahvi alla, et tõsta esile valik **Heliga**.
3. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Vestluspartner kuuleb teid taas.

Klahvivajutustoonide saatmine või vaigistamine

Nende valikute abil saate klahvivajutustoone sisse ja välja lülitada. Kui valik **Klahvid heliga** on aktiveeritud, ei saada telefon klahvivajutusega kaasnevaid DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) -toone. Nii saate kõne ajal klahve vajutada, ilma et kuulduvad klahvitoonid käimasolevat kõnet häiriksid.

Märkus. Automaatvastajate või arvutipõhiste telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema valitud säte **Klahvid helita**.

DTMF-signaalide jada saatmine

DTMF-signaale saab pärast terve vajaliku numbrijada sisestamist rühmana saata.

Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).

DTMF-signaalide saatmine:

1. Kui olete teleteenusesüsteemiga ühenduse loonud, vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajutage juhtklahvi alla, et märkida valik **Saada DTMF**.
3. Vajutage valikuklahvi **OK**.
4. Sisestage saadetav number ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Number saadetakse signaalide ehk toonidena ära.

Numbri otsimine telefoniraamatust

Kõne ajal saate telefoniraamatust numbreid otsida.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajutage juhtklahvi alla, et tõsta esile valik **Telefoniraamat**.
3. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Kuvatakse telefoniraamatu kirjed.

4. Sisestage nimi, mida soovite otsida.

   Kui sisestate nime paar esimest tähte, kuvatakse esimeste sisestatud tähtedega algavad telefoniraamatu kirjed.

5. Esiletõstetud kirje vaatamiseks vajutage valikuklahvi **Vaata**.

Lisateavet telefoniraamatu kohta vt lk 30.

Koputus

Kui võrk seda funktsiooni toetab, saate käimasoleva kõne ajal vastu võtta järgmise sissetuleva kõne. Selleks peab teil olema menüüs **Koputus** (**menüü 7.3**) seatud valik **Aktiveeri**; vt. lk 125. Sissetulevast kõnest annab teile märku koputus.

Kõne vastuvõtmiseks teise käimasoleva kõne ajal tehke järgmist.

1. Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage klahvi . Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Ühelt kõnelt teisele ümberlülitamiseks vajutage valikuklahvi **Vaheta**.
3. Ooteloleva kõne lõpetamiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Lõpeta peatatud kõne**.

   Käsiloleva kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .

Konverentskõne

Konverentskõne on võrguteenus, mis võimaldab kuni kuuel inimesel osaleda samaaegselt mitme osalejaga ehk konverentskõnes. Lisateavet selle teenuse tellimise kohta saate oma teenusepakkujalt.

Konverentskõne seadistamine

1. Helistage esimesele osalejale nagu tavaliselt.

2. Helistage teisele osalejale nagu tavaliselt. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
3. Esimese osaleja ühendamiseks konverentskõnesse vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Liitu**. Vajutage valikuklahvi **OK**.
4. Uue isiku lisamiseks konverentskõnesse helistage talle nagu tavaliselt ning vajutage valikuklahvi **Valikud**. Valige valik **Liitu** ning vajutage valikuklahvi **OK**.

Sissehelistajate lisamiseks vastake kõnele, vajutage valikuklahvi **Valikud** ning valige valiku **Liitu**. Vajadusel korrake seda toimingut.

Eravestlus ühe konverentsis osalejaga

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ning valige võimalus **Vali üks**. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Ekraanile ilmub konverentsis osalejate loend.
2. Tõstke juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud isik nimekirjas esile ja vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .
3. Kui valik **Era** tõstetakse esile, vajutage valikuklahvi **OK**.

   Nüüd saate selle isikuga eraviisiliselt vestelda. Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata.
4. Konverentskõnesse naasmiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Liitu**. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Kõik konverentskõnes osalejad kuulevad nüüd üksteist.

Ühe osaleja eemaldamine

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ning valige võimalus **Vali üks**. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Ekraanile ilmub konverentsis osalejate loend.

2. Tõstke juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud isik nimekirjas esile ja vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .

3. Vajutage juhtklahvi alla, et valida võimalus **Kõrvalda**, ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Selle osaleja jaoks on kõne lõppenud, kuid teiste osalejatega saate vestlust jätkata.

4. Kui soovite konverentskõne lõpetada, vajutage klahvi .

Menüüde kasutamine

Telefonis on hulk funktsioone, mille abil saate telefoni vastavalt oma vajadustele kohandada. Need funktsioonid on korraldatud menüüde ja alammenüüdena.

Menüüdesse ja alammenüüdesse pääseb juhtklahvi või kiirvalikute abil.

Juurdepääs menüüfunktsioonidele juhtklahvi abil liikudes

1. Ooterežiimis vajutage menüürežiimi pääsemiseks valikuklahvi **Menüü**.

2. Vajutage juhtklahvi abil üles või alla, et jõuda mõne põhimenüüni (nt **Telefoni seaded**). Menüü avamiseks vajutage valikuklahvi **Vali**.

3. Kui menüü sisaldab alammenüüsid (nt **Keel**), pääsete nendesse juhtklahviga üles või alla sirvides ja vajutades valikuklahvi **Vali**.

   Kui valitud menüü sisaldab veel lisavalikuid, korrake seda toimingut.

4.

Kui soovite	**vajutage**
menüüsid sirvida	juhtklahvi üles või alla või kasutage helitugevusnuppe.
valitud sätte kinnitada	valikuklahvi **Vali**.
naasta eelmisele menüütasemele	valikuklahvi .
väljuda menüüst muudatusi tegemata	klahvi .

Otseteed

Menüü-üksused (nt menüüd, alammenüüd ja valikud) on nummerdatud ning nende kiirvaliku- ehk otseteenumbrite kaudu pääseb neile kiiresti juurde. Vajutage lihtsalt valikuklahvi **Menüü** ja sisestage soovitud menüü number.

Märkused.

- Igale menüüle vastavad otseteenumbrid leiate loendist lk 57. Need ei pruugi ühtida teie telefoni menüünumbritega, vaid võivad sõltuda SIM-kaardi toetatavatest teenustest.
- Menüüsse nr 10 pääsemiseks vajutage klahvi **0**.

Näide. Juurdepääs menüüle **Keel**.

1. Vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Menüü **Telefoni seaded** valimiseks vajutage klahvi **5**.
3. Menüüsse **Keel** pääsemiseks vajutage klahvi **5**.

   Kuvatakse saadaolevate keelte loend.

Menüüfunktsioonide loend

Järgnev loend sisaldab menüüde struktuuri koos igale valikule määratud otseteenumbri ja vastava funktsiooni kirjeldusele viitava leheküljenumbriga.

Märkus. Kui kasutate lisateenuseid pakkuvat SIM AT-kaarti, kuvatakse valikuklahvi **Menüü** abil menüürežiimi sisenemisel **SIM AT** menüüd. Üksikasjad leiate oma SIM-kaardi kasutusjuhendist.

1. Sõnumid (vt lk 62)

- 1.1 Tekstsõnumid
  - 1.1.1 Loo
  - 1.1.2 Sisendkaust
  - 1.1.3 Väljundkaust
  - 1.1.4 Mallid
  - 1.1.5 Seaded
- 1.2 Multimeediasõnumid
  - 1.2.1 Loo
  - 1.2.2 Sisendkaust
  - 1.2.3 Väljundkaust
  - 1.2.4 Mustand
  - 1.2.5 Mallid
  - 1.2.6 Seaded
  - 1.2.7 MMS profiil
- 1.3 Pressi sõnumit
  - 1.3.1 Sisendkaust
  - 1.3.2 Võta vastu
  - 1.3.3 Kustuta kõik
- 1.4 Kustuta kõik
  - 1.4.1 Tekstsõnumid
  - 1.4.2 Multimeediasõnumid
- 1.5 Kõnepost
  - 1.5.1 Ühenda kõneserveriga
  - 1.5.2 Kõneserveri number
- 1.6 Leviala sõnum
  - 1.6.1 Loe
  - 1.6.2 Võta vastu
  - 1.6.3 Kanaliloend
  - 1.6.4 Keel
- 1.7 Mälu olek
  - 1.7.1 Tekstsõnumid
  - 1.7.2 Multimeediasõnumid

2. Kõneregister (vt lk 84)

- 2.1 Vastamata kõned
- 2.2 Vastatud kõned
- 2.3 Valitud kõned
- 2.4 Kustuta kõik
- 2.5 Kõne kestus
  - 2.5.1 Viimase kestus
  - 2.5.2 Kokku saadetud
  - 2.5.3 Kokku vastatud
  - 2.5.4 Lähtesta ajastid
- 2.6 Kõnehinna lähtestamine*
  - 2.6.1 Viimase kõne hind
  - 2.6.2 Kokku hind
  - 2.6.3 Max hind
  - 2.6.4 Lähtesta loendurid
  - 2.6.5 Määra maks hind
  - 2.6.6 Hind/Üksus

3. Kaamera (vt lk 88)

- 3.1 Pildista
- 3.2 Minu fotod
- 3.3 Video
  - 3.3.1 Salvesta
  - 3.3.2 Videoklipid
- 3.4 Mälu olek

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

4. Heliseaded (vt lk 96)

- 4.1 Helinatoon
- 4.2 Helina valjus
- 4.3 Häire tüüp
- 4.4 Klahvi toon
- 4.5 Sõnumi toon
  - 4.5.1 SMS toon
  - 4.5.2 SMS-CB toon
  - 4.5.3 MMS-i toon
  - 4.5.4 Kordus
- 4.6 Toide sees
- 4.7 Alarm kõne ajal
- 4.8 Lisatoonid

5. Telefoni seaded (vt lk 100)

- 5.1 Aktiveeri infrapuna
- 5.2 Kuvaseaded
  - 5.2.1 Taustpilt
  - 5.2.2 Menüü stiil
  - 5.2.3 Taustvalgus
  - 5.2.4 Teenusetuli
  - 5.2.5 Graafiline logo
- 5.3 Tervitustekst
- 5.4 Oma number
- 5.5 Keel
- 5.6 Turvalisus
  - 5.6.1 PIN-kontroll
  - 5.6.2 Muuda PIN
  - 5.6.3 Telefoni lukk
  - 5.6.4 Muuda parool
  - 5.6.5 Privaatsus
  - 5.6.6 SIM-lukk
  - 5.6.7 FDN-režiim*
  - 5.6.8 Muuda PIN2*
- 5.7 Lisaseaded
- 5.8 Otsetee
- 5.9 Taasta algseaded

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

6. Kalendermärkmik (vt lk 110)

- 6.1 Alarm
  - 6.1.1 Korra
  - 6.1.2 Igapäevane
  - 6.1.3 Hommikune kõne
  - 6.1.4 Eemalda alarm
  - 6.1.5 Automaattoide
- 6.2 Kalender
- 6.3 Kell ja kuupäev
  - 6.3.1 Sisesta aeg
  - 6.3.2 Sisesta kuupäev
  - 6.3.3 Ajavöönd
  - 6.3.4 Kellaajavorming
  - 6.3.5 Kuva valikud
- 6.4 Kalkulaator
- 6.5 Tööde loend
- 6.6 Häälmemo
  - 6.6.1 Diktofon
  - 6.6.2 Häälvalimis loend
  - 6.6.3 Kustuta kõik
  - 6.6.4 Mälu olek
- 6.7 Valuutakursid

7. Võrguteenused (vt lk 122)

- 7.1 Kõne suunamine
  - 7.1.1 Suuna alati
  - 7.1.2 Kinni
  - 7.1.3 Pole vastust
  - 7.1.4 Kättesaamatu
  - 7.1.5 Tühista kõik
- 7.2 Kõnepiirang
  - 7.2.1 Kõik väljuvad
  - 7.2.2 Rahvusvahelised
  - 7.2.3 Rahvusvah va koju
  - 7.2.4 Kõik saabuvad
  - 7.2.5 Saabuvad välismaal
  - 7.2.6 Tühista kõik
  - 7.2.7 Muuda piiranguparool

7. Võrguteenused (jätkub)

- 7.3 Koputus
- 7.4 Võrgu valimine
- 7.5 Helistaja ID
- 7.6 Piiratud kasutajarühm
  - 7.6.1 Registriloend
  - 7.6.2 Välisjuurdepääs
  - 7.6.3 Vaikerühm
  - 7.6.4 Desaktiveeri*

8. Ajaviide (vt lk 129)

- 8.1 WAP-brauser
  - 8.1.1 Kodu
  - 8.1.2 Järjehoidjad
  - 8.1.3 http://
  - 8.1.4 WAP profiil
  - 8.1.5 Tühjenda vahemälu
- 8.2 Mängud
- 8.3 Helid
- 8.4 Pildid
- 8.5 Kustuta kõik
- 8.6 Mälu olek
  - 8.6.1 Mängud
  - 8.6.2 Helid ja pildid

* Kuvatakse vaid siis, kui piiratud kasutajarühma funktsioon on aktiivne.

Sõnumid

Menüü **Sõnumid** abil saate kasutada mitmesuguseid sõnumifunktsioone, näiteks:

- lühikesed tekstsõnumid;
- Multimeediumsõnumid;
- WAP-kommertsteated;
- kõnepost;
- leviala sõnum.

Tekstsõnumid *(menüü 1.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab muudele GSM-telefonidele saata ja neilt vastu võtta lühikesi tekstsõnumeid. Lisaks toetab teie telefon täiustatud sõnumiteenust (EMS), mis võimaldab koostada lihtsaid pilte, meloodiaid ja animatsioone sisaldavaid sõnumeid. Selle funktsiooni kasutamiseks peate oma teenusepakkujalt vastava sõnumiteenuse tellima.

Kui ekraanil kuvatakse tekstsõnumi ikoon ( ), on saabunud uus tekstsõnum. Kui mälu on täis, kuvatakse tõrketeade ja te ei saa uusi sõnumeid vastu võtta. Mittevajalikud sõnumid saate igas postkastis kustutada valikuga **Kustuta**.

Loo *(menüü 1.1.1)*

Selles menüüs saate kirjutada ja saata tekstsõnumeid.

Märkus. Kui lisate sõnumisse meediumobjekte, väheneb märkide arv, mida saab veel sõnumisse lisada.

Lihtsa tekstsõnumi loomine

1. Looge uus sõnum.

   Märkus. Üksikasjalikumat teavet märkide sisestamise kohta vt lk 42.

2. Kui olete sõnumi koostamise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **Valikud**. Saadaval on järgmised valikud.

   - **Saada ainult**: sõnumi saatmiseks. Pärast saatmist sõnum kustutatakse.
   - **Saada ja salvesta**: saate salvestada sõnumi koopia ning seejärel sõnumi saata. Sõnumit saate lugeda väljundkaustas.
   - **Salvesta ainult**: saate sõnumi salvestada hiljem saatmiseks. Sõnumit saate lugeda väljundkaustas.
   - Lisateavet valikute **Tekstivorming**, **Lisa sisu**, **Lisa mallid**, **Lisa telefoniraamat**, **Lisa järjehoidjast** ja **Keel** kohta vt lk 64.

3. Valige **Saada ainult** või **Saada ja salvesta** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Kui soovite sõnumi vaid salvestada, valige **Salvesta ainult**. Pärast sõnumi salvestamist naasete telefoni menüüsse **Tekstsõnumid**.

4. Kui valite salvestamise, valige mälukoht ja vajutage valikuklahvi **OK**.

5. Sisestage sihtnumber ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Sõnum saadetakse ära.

Märkus. Kui sõnumi saatmine ebaõnnestus, küsib telefon teilt, kas soovite uuesti proovida. Kinnitamiseks vajutage valikuklahvi **Jah**. Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**, et naasta loomise ekraanile.

Tekstsõnumi loomine valikuid kasutades

1. Koostage sõnum.
2. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
3. Valige juhtklahviga üles ja alla liikudes üks järgmistest võimalustest ning vajutage valikuklahvi **Vali**:
   - **Tekstivorming**: saate vormindada teksti laadi.

     Atribuudi **Suurus** jaoks saab valida variandi **Normaal**, **Suur** või **Väike**. Atribuutide **Paks**, **Kursiiv**, **Allakriipsutus** ja **Läbikriipsutus** puhul valige **Väljas** või **Sees**.

     Neid atribuute saab kombineerida.
   - **Lisa sisu**: saate lisada sõnumisse heli, meloodia, pildi või animatsiooni. Valige lisatava objekti kategooria. Igas kategoorias saate valida mitmesuguseid tehasesätteid või valida üksuste hulgast, mida olete saanud muudest allikatest (nt Internet ja teised telefonid).
   - **Lisa mallid**: tekstile ühe valmisseatud sõnumimalli rakendamiseks. Valige üks viiest valikust, mis on salvestatud menüüs **Mallid** (**menüü 1.1.4**). Lisateavet vt lk 67.
   - **Lisa telefoniraamat**: saate lisada sõnumile telefoniraamatu kirje. Valige nimekirjast soovitud kirje.
   - **Lisa järjehoidjast**: saate lisada järjehoidjatesse salvestatud veebileheaadressi (**menüü 8.1.2**). Valige loendist soovitud kirje.
   - **Keel**: keele vahetamiseks, mida kasutatakse sisestusrežiimis T9. Valige keel, mida soovite kasutada.

4. Lõpetage sõnum ning saatke või salvestage see, järgides toiminguid alates 2. juhisest lk 63.

Sisendkaust *(menüü 1.1.2)*

Selles sõnumikaustas hoitakse kõiki teile saabunud sõnumeid.

Kui sisenete sellesse menüüsse, kuvatakse postkastis olevate sõnumite loend koos saatjate telefoninumbrite või nimedega, kui need on telefoniraamatus olemas.

1. Sõnumi sisu lugemiseks valige loendist soovitud sõnum ning vajutage valikuklahvi **Vaata**.
2. Sisus liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.
3. Eelmisele või järgmisele sõnumile liikumiseks vajutage klahvi * või #.

Kui vajutate sõnumi lugemise ajal valikuklahvi **Valikud**, saate teha järgmisi valikuid.

Kustuta: saate sõnumi kustutada.

Saada: sõnumi saatmiseks või kordussaatmiseks. Lisateavet vt lk 63.

Tekstivastus: saate saatjale tekstsõnumiga vastata.

Helista tagasi: saate saatjale helistada.

Salvesta aadress: saate eraldada sõnumi tekstist saatja numbri ja URL-i, e-posti aadresse või telefoninumbreid.

Teisalda telefoni: saate teisaldada sõnumi SIM-kaardilt telefoni mällu. See valik on saadaval vaid siis, kui valite SIM-kaardile salvestatud sõnumi.

Teisalda SIM-kaardile: saate teisaldada sõnumi telefoni mälust SIM-kaardile. See valik on saadaval vaid siis, kui valite telefoni mällu salvestatud sõnumi.

Vali sisu: saate salvestada meediumobjekte (nt helisid või pilte) sõnumist telefoni. Sisu saate kasutada sõnumi kirjutamisel. Lisateavet vt lk 64.

Väljundkaust *(menüü 1.1.3)*

Seda postkasti kasutatakse nende sõnumite säilitamiseks, mille olete juba saatnud või kavatsete saata.

Selle menüü avamisel kuvatakse postkastis olevate sõnumite loend koos adressaatide telefoninumbrite või nimedega, kui need on telefoniraamatus olemas.

1. Sõnumi sisu lugemiseks valige loendist soovitud sõnum ning vajutage valikuklahvi **Vaata**.
2. Sisus liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.
3. Eelmisele või järgmisele sõnumile liikumiseks vajutage klahvi * või #.

Kui vajutate sõnumi lugemise ajal valikuklahvi **Valikud**, saate teha järgmisi valikuid.

Kustuta: saate sõnumi kustutada.

Saada: sõnumi saatmiseks või kordussaatmiseks. Lisateavet vt lk 63.

Salvesta aadress: saate eraldada sõnumi tekstist sihtnumbri ja URL-i, e-posti aadresse või telefoninumbreid.

Teisalda telefoni: saate teisaldada sõnumi SIM-kaardilt telefoni mällu. See valik on saadaval vaid siis, kui valite SIM-kaardile salvestatud sõnumi.

Teisalda SIM-kaardile: saate teisaldada sõnumi telefoni mälust SIM-kaardile. See valik on saadaval vaid siis, kui valite telefoni mällu salvestatud sõnumi.

Vali sisu: saate salvestada meediumobjekte (nt helisid või pilte) sõnumist telefoni. Sisu saate kasutada sõnumi kirjutamisel. Lisateavet vt lk 64.

Mallid *(menüü 1.1.4)*

Selle menüü abil saate ette määrata kuni viis sagedamini kasutatavat sõnumit.

Valige tühi mälukoht või soovitud sõnumimall ja vajutage valikuklahvi **Valikud**.

Saadaval on järgmised valikud.

Muuda: uue sõnumimalli koostamiseks või olemasoleva sõnumimalli redigeerimiseks.

Märkus. Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 42.

Saada: saate sõnumimalli laadida. Kui olete sõnumi valmis saanud, saate selle saata, salvestada ja saata või lihtsalt salvestada. Lisateavet sõnumite saatmise kohta vt lk 62;

Kustuta: saate sõnumimalli kustutada. Teil palutakse vajutada kustutamise kinnitamiseks valikuklahvi **Jah**.

Seaded *(menüü 1.1.5)*

Selles menüüs saate seadistada SMS-i või EMS-i vaiketeavet. Sätterühm on kogum sätteid ehk seadeid, mida on vaja tekstsõnumite saatmiseks. Saadaolevate sätterühmade arv sõltub teie SIM-kaardi mahust.

Märkused.
- Selles menüüs saadaolevad sättevalikud võivad olenevalt teie teenusepakkujast olla teistsugused.
- Kõigi järgmiste sõnumite saatmiseks aktiveeritakse automaatselt viimati valitud säte.

Seade x (kus **x** on sätterühma number): igal rühmal on oma alammenüü.

Seade nimi: saate anda määratletavale sätterühmale nime.

Teenusekeskus: saate salvestada või muuta oma sõnumikeskuse numbrit, mis on vajalik sõnumite saatmisel. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.

Vaikesihtkoht: saate salvestada vaikesihtnumbri. Number kuvatakse uue sõnumi loomisel automaatselt ekraanil Sihtkoht.

Vaiketüüp: saate määrata sõnumi vaiketüübiks **Tekst**, **Faks**, **E-post** või **Peilimine**. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

Kehtivusaeg: saate seada ajavahemiku, mille jooksul teie tekstsõnumeid adressaadile toimetamise õnnestumist oodates teenusekeskuses säilitatakse.

Üldseaded: saadaval on järgmised valikud.

Vastuse tee: kui võrk seda teenust pakub, saab teie SMS-sõnumi adressaat teile teie sõnumikeskuse kaudu saata vastussõnumi.

Saateraportid: saate teatefunktsiooni aktiveerida või desaktiveerida. Kui see funktsioon on aktiivne, teatab võrk teile, kas teie sõnum toimetati kohale või mitte.

Kandja valik: saate olenevalt võrgust valida variandi **GSM** või **GPRS eelistatud**.

Multimeediasõnumid *(menüü 1.2)*

Multimeediumsõnumite teenus (MMS) on teenus, mis lubab ühest telefonist teise või telefonist e-posti aadressile saata MMS-sõnumeid. Lisaks tuttavale tekstisisule võivad MMS-sõnumid sisaldada ka fotosid ja muid pilte, heliklippe ning nende kombinatsioone. Saata saab allalaaditud ja ise pildistatud fotosid, heliklipid võivad olla kas allalaaditud või salvestatud helid või häälmemod. MMS-teenuse abil saab telefon neid multimeediumsõnumeid saata ja vastu võtta.

See funktsioon on saadaval vaid juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada ainult MMS-sõnumi funktsioonidega telefonid.

Märkus. Kui ostate meediumsisu Internetist, saadetakse sisu teile MMS-sõnumitega. Saate sõnumid serverist alla laadida ning seejärel allalaaditud objektid oma telefoni mällu salvestada. Te ei saa neid sõnumeid teistele edasi saata ega salvestatud objekte MMS-sõnumitele lisada.

Loo *(menüü 1.2.1)*

Selle menüü abil saate luua uue MMS-sõnumi ning saata selle mitmele adressaadile.

MMS-sõnumi loomine ja saatmine

1. Sisestage sõnumi teema ja vajutage valikuklahvi **Järgmine**.

   Üksikasjalikumat teavet märkide sisestamise kohta vt lk 42.

2. Kui valik **Lisa siia** on esile tõstetud vajutage valikuklahvi **Valikud** ning lisage sõnumi sisu, kasutades ühte järgmistest valikutest:

- **Lisa tekst**: sisestage sõnumi tekst ja vajutage valikuklahvi **OK**.
- **Lisa foto**: võimaldab lisada telefoni kaameraga tehtud pildi. Valige uue foto tegemiseks **Pildista** või mõne juba telefonimällu salvestatud foto lisamiseks **Vali foto**. Lisateavet kaamera kasutamise kohta vt lk 88.
- **Lisa pilt**: saate lisada pildi kaustast **Pildid** (**menüü 8.4**). Võimalik, et mõnda allalaaditud pilti ei saa lisada, kui see pole õiges vormingus.
- **Lisa heli**: saate lisada helifaili. Valige uue häälmemo salvestamiseks **Diktofon** või mõne juba telefoni mälus oleva heliklipi lisamiseks **Häälvalimis loend** või **Heliloend**. Võimalik, et mõnda allalaaditud heli ei saa lisada, kui see pole õiges vormingus.
- **Saada**: sõnumi saatmiseks. Kasutage seda valikut, kui olete sõnumi koostamise lõpetanud.
- **Salvesta**: salvestab sõnumi hiljem kasutamiseks kausta **Mustand** (**menüü 1.2.4**) või **Mallid** (**menüü 1.2.5**). Lisateavet vt lk 76.
- **Seaded**: saate muuta sõnumi seadeid ehk sätteid. Lisateavet iga sättevaliku kohta vt lk 77. Pärast sätete muutmist peate kuvale Valikud naasmiseks vajutama valikuklahvi ↺ või klahvi *i*/C .
- **Lisa sihtkoht**: saate sisestada adressaatide numbreid või aadresse. Vt. juhiseid 6–11. Pärast nende lisamist peate kuvale Valikud naasmiseks vajutama valikuklahvi ↺ või klahvi *i*/C .
- **Eelvaade**: kuvab sõnumi kujul, nagu see kuvatakse adressaadi telefonis.

Märkus. Igale leheküljele saab teksti, pildi ja heli lisada vaid korra.

3. Korrake 2. juhist, kuni olete sõnumi valmis saanud.
4. Lisatud üksuste muutmiseks vajutage soovitud üksuse esiletõstmiseks juhtklahvi üles või alla ja vajutage loendi Valikud kuvamiseks valikuklahvi **Valikud**.

   Märkus. Saadaolevad valikud sõltuvad sellest, kas sõnumikuval valitud üksus on tekst, pilt, heli või leheküljeväli.

   Saadaval on järgmised valikud.

   - **Muuda teksti/pilti/heli**: saate muuta teksti või vahetada pildi või heli uue pildi või heli vastu.
   - **Lisa leht**: saate lisada kuni viis lehekülge. Pärast lehe lisamist kuvatakse ekraanil leheküljenumber ja lehe mälumaht. Ühelt leheküljelt teisele liikumiseks vajutage sõnumikuval olles juhtklahvi vasakule või paremale.
   - **Kustuta**: kustutab üksuse sõnumist.
   - **Kestus**: saate määrata, millal ja kui kaua teksti, pilti, heli või lehekülge sõnumivaatamise kuval kuvatakse. Kui kindla lehekülje kestus on sisu (nt helilõigu) kestusest lühem, lühendatakse sisu kestust automaatselt.
   - **Saada**: sõnumi saatmiseks.
   - **Salvesta**: salvestab sõnumi hiljem kasutamiseks kausta **Mustand** (**menüü 1.2.4**) või **Mallid** (**menüü 1.2.5**). Lisateavet vt lk 76.
   - **Seaded**: saate muuta sõnumi seadeid ehk sätteid. Lisateavet iga sättevaliku kohta vt lk 77.
   - **Lisa sihtkoht**: saate sisestada adressaatide numbreid või aadresse. Vt. juhiseid 6–11. Pärast nende lisamist peate kuvale Valikud naasmiseks vajutama valikuklahvi ↺ või klahvi *i*/C .
   - **Eelvaade**: kuvab sõnumi kujul, nagu see kuvatakse adressaadi telefonis.

5. Kui olete sõnumi koostamise lõpetanud, valige **Saada** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

6. Valige adressaadi tüüp (**Adressaat**, **Koopia** või **Salakoopia**) ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

7. Valige üks järgmistest võimalustest ning vajutage valikuklahvi **Vali**:

   - **Telefoninumber**: saate sisestada soovitud telefoninumbri.
   - **E-post**: saate sisestada adressaadi e-posti aadressi.
   - **Telefoniraamat**: saate otsida numbri telefoniraamatust.

8. Sisestage number või e-posti aadress või valige number telefoniraamatust.

9. Kui kuvatakse õige number või aadress, vajutage valikuklahvi **OK**.

10. Sihtkoha lisamiseks valige **Lisa sihtkoht** ja vajutage valikuklahvi **Vali**. Korrake toiminguid alates 7. juhisest.

    Kui soovite adressaate muuta, valige soovitud adressaat ja vajutage valikuklahvi **Vali**. Te saate seda muuta või selle kustutada.

11. Täiendavate numbrite või aadresside lisamiseks teistele sihtkoha tüüpidele vajutage valikuklahvi või klahvi ja korrake juhiseid 6–10.

    Saate sisestada kuni 10 adressaati igale järgmisele väljale: **Adressaat**, **Koopia** ja **Salakoopia**.

12. Kui olete adressaatide sisestamise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **Vali**, kui valik **Saada MMS** on esile tõstetud.

    Telefon saadab sõnumi ära.

Sisendkaust *(menüü 1.2.2)*

Sõnumi vaatamine selle saabumisel

Uue MMS-sõnumi saabumisel kuvatakse ekraanil MMS-sõnumi ikoon ( ) ja tekstteatis koos sõnumi teemaga.

1. Et näha sõnumi lühiteavet (nt saatja number, sõnumi maht ja teema), vajutage valikuklahvi **Vaata**.

   Kui soovite sõnumit hiljem sisendkaustas vaadata, vajutage valikuklahvi **Välju** või klahvi .

2. Sõnumiteabe sirvimiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

   Valikuklahvi **Valikud** vajutamisel saate kasutada järgmisi valikuid:

   - **Too**: toob sõnumi MMS-serverist.
   - **Kustuta**: kustutab sõnumi.
   - **Lisateavet**: kuvab üksikasjaliku teabe sõnumi kohta.

3. Valige sõnumi lugemiseks **Too** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Telefon toob sõnumi sisu serverist ja kuvab selle.

4. Sõnumi sirvimiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

5. Kui olete lõpetanud, vajutage klahvi .

Sõnumi vaatamine sisendkaustas

Menüü **Sisendkaust** (**menüü 1.2.2**) avamisel kuvatakse vastuvõetud MMS-sõnumite loend koos sõnumite teemadega. Vasakul paiknev ikoon näitab sõnumite olekut.

- : avatud MMS-teatised.
- : avamata MMS-teatised.
- : olete saatnud päringu MMS-serverisse, taotledes sõnumi saatmist teie telefoni.
- : MMS-server töötleb teie taotlust.
- : MMS-server ei saa saata sõnumit teie telefoni.
- : avatud sõnumid.
- : avamata sõnumid.

1. Valige loendist soovitud sõnum ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Sõnum kuvatakse ekraanil; pärast määratud aja möödumist kuvatakse sõnumi järgmine lehekülg (kui see on olemas).

2. Vajutage sõnumivaatamise kuvale minekuks valikuklahvi **OK**.

   Mõne sekundi pärast lülitub telefon automaatselt ise sellele kuvale.

3. Sõnumis liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

   Kui sõnum koosneb mitmest leheküljest, saab ühelt leheküljelt teisele liikuda juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

Sõnumit vaadates saate valikuklahvi **Valikud** abil valida sõnumivalikuid.

Uue sõnumi vaatamisel on valikud samad, mis kohe pärast sõnumi saabumist. Vt lk 73.

MMS-serverist toodud sõnumi taasvaatamisel on saadaval järgnevad valikud:

Kustuta: kustutab sõnumi.

Vasta: saate vastata saatjale tekst- või MMS-sõnumiga.

Tagasihelistus: saate saatjale helistada.

Salvesta aadress: saate sõnumi tekstist eraldada saatja numbri, URL-aadressi, e-posti aadressi või telefoninumbrid.

Saada edasi: saate sõnumi teisele isikule edasi saata. Kui sõnum sisaldab Internetist ostetud meediumsisu, ei saa seda sõnumit edasi saata.

Salvesta pilt: saate salvestada pildi sõnumist telefoni. Pildid salvestatakse kausta **Pildid** (**menüü 8.4**).

Salvesta heli: saate salvestada heli sõnumist kausta **Helid** (**menüü 8.3**).

Teave: näitab sõnumi kohta teavet (nt sõnumi olek, teema, saatja e-posti aadress või telefoninumber, sõnumi maht, tähtsus (prioriteet) ja sõnumi vastuvõtu kellaaeg ning kuupäev).

Väljundkaust *(menüü 1.2.3)*

Selle menüü avamisel kuvatakse teie saadetud või salvestatud MMS-sõnumite loend. Vasakul asuvad ikoonid tähistavad sõnumi olekut.

- : praegu saadetavad sõnumid
- : saadetud sõnumid
- : sõnumid, mille saatmine ebaõnnestus
- : saatmiseks mõeldud sõnumid

1. Valige loendist soovitud sõnum ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Sõnum kuvatakse ekraanil; pärast määratud aja möödumist kuvatakse sõnumi järgmine lehekülg (kui see on olemas).

2. Vajutage sõnumivaatamise kuvale minekuks valikuklahvi **OK**.

   Mõne sekundi pärast lülitub telefon automaatselt ise sellele kuvale.

3. Sõnumi sirvimiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

   Kui sõnum koosneb mitmest leheküljest, saab ühelt leheküljelt teisele liikuda juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

Sõnumit vaadates saate valikuklahvi **Valikud** vajutades valida järgmisi võimalusi:

Kustuta: kustutab sõnumi.

Salvesta aadress: saate sõnumi tekstist eraldada saajate numbrid või meiliaadressid ja URL-id, või muud meiliaadressid või telefoninumbrid.

Saada: sõnumi saatmiseks või kordussaatmiseks.

Muuda: saate muuta sõnumi sisu, teksti, heli või pilti.

Teave: näitab sõnumi teavet (nt sõnumi olek, teema, saatja ja saaja e-posti aadressid või telefoninumbrid, sõnumi maht ning sõnumi saatmise kuupäev ja kellaaeg).

Mustand *(menüü 1.2.4)*

Pärast MMS-sõnumi loomist saate selle salvestada siia postkasti hiljem saatmiseks.

Lisateavet sõnumite vaatamise kohta leiate peatükis "Väljundkaust" lk 75.

Mallid *(menüü 1.2.5)*

Selles menüüs hoitakse sõnumeid, mille olete salvestanud mallina, et saaksite neid kasutada uute sõnumite loomiseks.

1. Mallide loendit saate sirvida juhtklahvi üles või alla vajutades.

2. Kui soovitud sõnumimall on esile tõstetud, vajutage valikuklahvi **Vaata**.

3. Vajutage valikuklahvi **OK**, kui soovite kasutada järgmisi valikuid, või kuvatakse valikud määratud aja möödumisel automaatselt:

   - **Muuda**: malli põhjal koostatava sõnumi saatmiseks. Lisateavet sõnumite saatmise kohta vt lk 69;
   - **Kustuta**: saate sõnumimalli kustutada. Teil palutakse vajutada kustutamise kinnitamiseks valikuklahvi **Jah**.

4. Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi .

Seaded *(menüü 1.2.6)*

Selles menüüs saate muuta MMS-sõnumite saatmise ja vastuvõtmise vaikesätteid.

Saadaval on järgmised valikud.

Kohaletoimetamisteade: kui see valik on sisse lülitatud, teatab võrk teile, kas teie sõnum toimetati kohale või mitte.

Loe vastust: kui see valik on sisse lülitatud, saadab telefon koos sõnumiga saajale ka päringu vastussõnumi saamiseks.

Automaatne allalaadimine: saate määrata, kas telefon laadib uued saabunud sõnumid MMS-serverist alla teatistega või ilma.

Väljas: peate sõnumid käsitsi alla laadima, kasutades valikut **Too**.

Sees: telefon laadib uued sõnumid automaatselt serverist alla. Pärast sõnumi kohalejõudmist saate lugemise ajal rohkem valikuid kasutada. Valikute kohta lisateabe saamiseks vt lk 75.

Roamingi ajal väljas: telefon laadib uued sõnumid automaatselt alla, kui te ei rända teises võrgus või riigis.

Sõnumi aktsepteerimine: saate määrata nende sõnumite kategooria, mida soovite vastu võtta.

Peida ID: kui see valik on lubatud, ei kuvata teie telefoninumbrit saaja telefonis.

Kehtivusaeg: saate valida ajavahemiku, mille jooksul teie tekstsõnumeid adressaadile toimetamise õnnestumist oodates sõnumikeskuses säilitatakse.

Kohaletoimetamisaeg: saate määrata sõnumite saatmiseks viiteaja.

Prioriteet: saate oma sõnumitele valida tähtsusastme.

Aruanne lubatud: kui see valik on sisse lülitatud, saab sissetuleva sõnumi saatja võrgu saadetava saatmisaruande.

Lehe kestus: saate määrata ajavahemiku, mille jooksul väljuva sõnumi ühte lehekülge sõnumivaatamise kuval näidatakse. Pärast määratud aega kuvatakse automaatselt järgmine lehekülg.

MMS profiil *(menüü 1.2.7)*

Selles menüüs saate konfigureerida erinevaid võrgusätteid, mida on vaja MMS-sõnumite saatmisel või vastuvõtmisel.

Märkused.
- kõigi järgmiste sõnumite saatmiseks aktiveeritakse automaatselt viimati valitud profiil.
- Kui muudate MMS-sätteid ilma teenusepakkujaga kooskõlastamata, võib juhtuda, et MMS-funktsioon ei tööta korralikult.
- Sättevalikud võivad sõltuvalt asukohariigist erineda.

Iga profiili puhul on saadaval järgmised valikud:

Profiili nimi: sisestage nimi, mille soovite MMS-serverile määrata.

Ühenduse URL: sisestage MMS-serveri aadress.

Turvalisus: valige andmeedastusrežiim. Oma andmete kaitsmiseks loata juurdepääsu eest valige **Turvaline**, muul juhul valige **Mitteturvaline**.

IP aadress: sisestage lüüsi aadress, mida on vaja MMS-serveriga ühenduse loomiseks.

Kasutaja nimi: sisestage kasutaja ID, mida on vaja MMS-serveriga ühenduse loomiseks.

Parool: sisestage parool, mida on vaja MMS-serveriga ühenduse loomiseks.

APN: sisestage MMS-serveriga ühenduse loomiseks kasutatava pääsupunkti nimi.

Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Pressi sõnumit *(menüü 1.3)*

Selles menüüs saate veebiserverist kommertsteateid vastu võtta ja lugeda.

Saadaval on järgmised valikud.

Sisendkaust: saate lugeda veebiserverist saabunud kommertsteateid.

Võta vastu: saate määrata, kas telefon võtab veebisõnumeid vastu või mitte. Valige veebisõnumite vastuvõtmiseks **Alati** või neist keeldumiseks **Mitte kunagi**.

Kustuta kõik: saate kõik veebisõnumid kustutada.

Kustuta kõik *(menüü 1.4)*

Selle menüü kaudu saate kustutada kõik sõnumid igas postkastis eraldi. Samuti võite kustutada korraga kõik oma sõnumid.

1. Valige sõnumi tüüp ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

2.

Kui soovite	**vajutage**
valida tühjendamiseks sõnumikausta	juhtklahvi üles või alla. Kõigi sõnumite kustutamiseks valige **Kõik sõnumid**.
märkida	valikuklahvi **Märgi**.
märke eemaldada	valikuklahvi **Ära mär**.

3. Märgitud sõnumite kustutamiseks vajutage valikuklahvi **Kustuta**.

4. Kui kuvatakse kinnitusteade, vajutage kinnituseks valikuklahvi **Jah**.

5. Kui kuvatakse uus kinnitust küsiv teade, vajutage valikuklahvi **Jah**.

Kõnepost *(menüü 1.5)*

Selle menüü kaudu pääsete juurde oma kõnepostkastile, kui teie võrk seda teenust toetab.

Saadaval on järgmised valikud.

Ühenda kõneserveriga: enne kõnepostifunktsiooni kasutamist peate sisestama teenusepakkujalt saadud kõnepostiserveri numbri. Seejärel saate valida selle valiku ning vajutada oma sõnumite kuulamiseks valikuklahvi **OK**.

Kiireks ühenduseks kõnepostiserveriga vajutage ja hoidke telefoni ooterežiimis all klahvi **1**.

Kõneserveri number: saate vajadusel kõnepostiserveri numbrit muuta.

Märkus. Kõnepost on võrgufunktsioon. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Leviala sõnum *(menüü 1.6)*

Selle võrguteenuse abil saate vastu võtta erineva teemaga (nt ilmateade või liiklusteave) tekstsõnumeid – võrguinfot ehk kärjeteateid. Kärjeteated (CB) kuvatakse saabumisel kohe, kui on täidetud järgmised tingimused:

- telefon on ooterežiimis;
- valiku **Võta vastu** sätteks on **Luba**;
- sõnumikanal on kanaliloendis praegu aktiivne.

Saadaval on järgmised valikud.

Loe: saate vastuvõetud kärjeteateid lugeda.

Postkastis **Muutuv** kuvatakse kärjeteated, kuid postkasti sisu tühjendatakse telefoni väljalülitamisel. Sirvige teateid juhtklahvi kas üles või alla vajutades.

Saate kärjeteate salvestada hilisemaks toomiseks kausta **Arhiiv**. Kui kuvatakse tekstsõnumiteatis, vajutage valikuklahvi **Valikud** ning valige käsk **Salvesta**.

Võta vastu: kärjeteadete vastuvõtmise sisse- või väljalülitamiseks.

Kanaliloend: saate määrata kanalid, kust soovite kärjeteateid vastu võtta. Saadaval on järgmised valikud.

Vali: kasutage loendis olevate kanalite aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks neid vastavalt märkides või märget eemaldades. Iga valitud kanal tähistatakse märkega.

Lisa kanal: saate sisestada uue kanali ID ja nime.

Kustuta: saate kanali loendist kustutada.

Muuda: saate olemasoleva kanali ID-d ja nime muuta.

Keel: saate valida eelistatava keele, milles võrguteavet kuvada.

Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Mälu olek *(menüü 1.7)*

Võite kontrollida sõnumite jaoks kasutuses ja allesolevat mälumahtu.

Saadaval on järgmised valikud.

Tekstsõnumid: näidatakse parajasti salvestatud sõnumite arvu ning sõnumite koguarvu, mida saate salvestada SIM-kaardi-, telefoni- ja võrguteabe mällu.

Multimeediasõnumid: kuvatakse mälu kogumaht (sh vaba ja kasutatud ruum) ning kui palju ruumi iga sõnumikaust hetkel kasutab. Kuval liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Kõneregister

Selles menüüs saate vaadata:

- vastamata, vastatud või valitud kõnesid;
- oma kõnede pikkust;
- oma kõnede maksumust, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Märkused.
- Kõiki kolme tüüpi kõneregistrisse pääsemiseks vajutage ooterežiimis klahvi .
- Telefoni talletatavate kõnekirjete arv võib teie SIM-kaardist sõltuvalt varieeruda.

Vastamata kõned *(menüü 2.1)*

Selle menüü abil saate vaadata 20 viimast saabunud kõnet, millele te ei vastanud.

Number või nimi, kui see on olemas, kuvatakse koos kõne saabumise kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate:

- muuta numbrit, kui see on olemas, ning helistada sellele või salvestada selle telefoniraamatusse;
- kustutada kõne nimekirjast.

Saate sellel numbril ka helistada, vajutades klahvi .

Vastatud kõned *(menüü 2.2)*

Selle menüü kaudu saate vaadata 20 viimast vastatud kõnet.

Number või nimi, kui see on olemas, kuvatakse koos kõne saabumise kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate:

- muuta numbrit, kui see on olemas, ning helistada sellele või salvestada selle telefoniraamatusse;
- kustutada kõne nimekirjast.

Saate sellel numbril ka helistada, vajutades klahvi .

Valitud kõned *(menüü 2.3)*

Selle menüü kaudu saate vaadata 20 viimast valitud kõnet.

Number või nimi, kui see on olemas, kuvatakse koos helistamise kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate:

- muuta numbrit ning helistada sellele või salvestada selle telefoniraamatusse;
- kustutada kõne nimekirjast.

Saate sellel numbril ka helistada, vajutades klahvi .

Kustuta kõik *(menüü 2.4)*

Saate kustutada kõik vastavas kõneregistris talletatud kirjed. Samuti võite kustutada korraga kõik oma kõneregistrites asuvad kirjed.

1.

Kui soovite	**vajutage**
valida kõnekirje kustutamiseks	juhtklahvi üles või alla. Kõigi oma kõnekirjete kustutamiseks valige käsk **Kõik kõned**.
märkida	valikuklahvi **Märgi**.
märke eemaldada	valikuklahvi **Ära mär**.

2. Märgitud kirjete kustutamiseks vajutage valikuklahvi **Kustuta**.

3. Kui kuvatakse kinnitusteade, vajutage kinnituseks valikuklahvi **Jah**.

4. Kui kuvatakse uus kinnitust küsiv teade, vajutage valikuklahvi **Jah**.

Kõne kestus *(menüü 2.5)*

Selles menüüs saate vaadata helistatud ja vastuvõetud kõnede kestust.

Märkus. Kõnede tegelik kestus, mille eest teie teenusepakkuja arve esitab, võib ajaloenduri näidatust erineda (sõltuvalt võrgufunktsioonidest, arve ümardamisest jne).

Saadaval on järgmised kõnede kestuse valikud.

Viimase kestus: viimase kõne kestus.

Kokku saadetud: kõigi väljunud kõnede kestus pärast ajaloenduri viimast nullimist.

Kokku vastatud: kõigi saabunud kõnede kestus pärast ajaloenduri viimast nullimist.

Lähtesta ajastid: valik, mida kasutatakse kõnearvesti nullimiseks. Sisestage esmalt telefoni parool ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Märkus. Vaikimisi on tehases parooliks määratud "00000000". Selle parooli muutmist vt lk 105.

Kõnehinna lähtestamine *(menüü 2.6)*

Selle võrgufunktsiooni abil saate vaadata kõnede maksumust. Seda menüüd ei pruugita sõltuvalt teie SIM-kaardist kuvada.

Saadaval on järgmised valikud.

Viimase kõne hind: viimase teie võetud kõne maksumus.

Kokku hind: helistatud kogumaksumus pärast loenduri viimast nullimist. Kui kogumaksumus ületab valikuga **Määra maks hind** lubatud maksumuse, ei saa te enne loenduri lähtestamist uusi kõnesid võtta.

Max hind: näitab maksimaalset maksumust, mis on seatud valikuga **Määra maks hind**. (Vt järgmist jaotist.)

Lähtesta loendurid: valik, mida kasutatakse maksumuse loendurite nullimiseks. Peate esmalt sisestama PIN2-koodi (vt lk 145) ja vajutama siis valikuklahvi **OK**.

Määra maks hind: saate oma väljahelistatavate kõnede jaoks sisestada enda määratud maksumuse ülempiiri. Peate esmalt sisestama PIN2-koodi (vt lk 145) ja vajutama siis valikuklahvi **OK**.

Hind/Üksus: valik, mida kasutatakse ühiku hinna määramiseks; seda ühiku hinda kasutatakse teie kõnede maksumuse arvutamiseks. Peate esmalt sisestama PIN2-koodi (vt lk 145) ja vajutama siis valikuklahvi **OK**.

Kaamera

Telefonile lisatud kaameramooduli abil saate näiteks reisil olles teha pilte nii inimestest kui ka sündmustest. MMS-sõnumi abil saate pilte teistele inimestele saata, määrata neid taustpildiks või helistaja pildiks telefoniraamatus.

Saate ka salvestada videoklippe, kasutades telefoni videokaamerana.

Märkus. Menüüsse **Kaamera** pääsemiseks vajutage juhtklahvi üles.

ETTEVAATUST!
- Ärge pildistage inimesi ilma nende nõusolekuta.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus võite sellega häirida kaaskodanike privaatsust.

Pildista *(menüü 3.1)*

Selles menüüs saate pildistada. Kaameraga saab teha JPEG-vormingus fotosid.

Märkus. Kui pildistate otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

1. Menüü **Pildista** avamisel lülitatakse sisse telefoni vasakus ülemises nurgas asuv kaamera.

   Pildile jääv kujutis kuvatakse ekraanil.

2. Reguleerige pilti, pöörates kaameramoodulit ja suunates selle pildistatavale.

Kaamera valikute kasutamiseks vajutage parempoolset valikuklahvi. Lisateavet vt lk 91.

Märkus. Klaviatuuri abil saate muuta pildi sätteid või lülitada telefoni muusse režiimi. Lisateavet vt lk 90.

3. Pildi tegemiseks vajutage vasakpoolset valikuklahvi.

4. Vajutage valikuklahvi **Salvesta**.

   Foto hülgamiseks ja pildistusrežiimi naasmiseks vajutage valikuklahvi **Katkesta**.

5.

Kui soovite	**vajutage**
kasutada fotovalikuid	valikuklahvi **Valikud**. Lisateavet vt järgnevast.
naasta pildistamisrežiimi	valikuklahvi .
naasta ooterežiimi	klahvi .

Kui vajutate pärast foto salvestamist valikuklahvi **Valikud**, saate valida järgmiste variantide hulgast.

Saada: saate pildi MMS-sõnumi osana teistele saata. Lisateavet vt lk 69.

Nimeta ümber: saate muuta pildi nime.

Sea taustpildiks: saate määrata pildi ooterežiimi taustpildiks.

Sea helistaja ID: saate määrata pildi helistaja ID-pildiks telefoniraamatus.

Kaitse: saate kaitsta pilti kustutamise eest.

Kustuta: saate foto kustutada.

Kustuta kõik: saate kustutada kõik telefoni salvestatud pildid.

Teave: kuvatakse teave foto atribuutide kohta (faili nimi, maht, salvestamise kellaaeg ja kuupäev, eraldusvõime ning kustutuskaitse olek).

Numbriklahvide kasutamine pildistusrežiimis

Pildistusrežiimis olles saate numbriklahvide abil kohandada kaamera sätteid.

Klahv	Funktsioon
1	lülitab sisse salvestusrežiimi. Vt lk 93.
2	muudab pildi suurust.
3	muudab pildi kvaliteeti.
4	muudab kaamera režiimi.
5	muudab pildi värvitoone või lisab pildile eriefekte.
6	eemaldab ekraanilt valged jooned.
7	valib dekoratiivse raami.
8	seab ajasti.
9	aktiveerib menüü **Minu fotod** (**menüü 3.2**). Lisateavet vt lk 92.

Klahv	Funktsioon
juhtklahv üles/alla	suurendab või vähendab.
juhtklahv vasakule/ paremale	reguleerib pildi heledust.
▲/▼	pöörab kujutise vertikaalselt või horisontaalselt ümber.

Kaamerafunktsioonide kasutamine

Pildistamisrežiimis saate parempoolse valikuklahvi vajutamisega kasutada mitmesuguseid valikuid.

Saadaval on järgmised valikud.

Efektid: saate muuta pildi värvitoone või lisada pildile eriefekte.

Pildiraamid: saate kasutada ehisraame. Valige juhtklahviga loendist meelepärane pildiraam.

Režiimi: saate pilte teha mitmes režiimis. Režiimi muutmisel kuvatakse ekraani vasakus ülanurgas või keskel vastav indikaator.

Tavaline võte: saate pildistada tavarežiimis.

Mitu pilti: saate teha sarivõtte. Valige pildistamise kiirus (**Kiire** või **Tavaline kiirus**) ja tehtavate piltide arv. Vasakpoolse valikuklahvi vajutamisel teeb kaamera pildid järjest ära.

Pärast pildistamist vajutage kõigi fotode salvestamiseks valikuklahvi **Salvesta kõik** või valitud foto salvestamiseks valikuklahvi **Salvesta**.

Öine pildistus: selle valiku abil saate pimedas teha parima kvaliteediga pilte.

Pööramine: saate fotosid pöörata. Saate vaadata peegelpilti, pöörata fotot vertikaalselt või teha mõlemat korraga.

Ajasti: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte. Valige meelepärane viiteaeg. Vasakpoolse valikuklahvi vajutamisel teeb kaamera pildi pärast määratud aega.

Seaded: saate muuta ülesvõtete tegemise vaikesätteid.

Foto formaat: saate valida foto formaadi.

Foto kvaliteet: saate muuta pildi kvaliteeti.

Minu fotod *(menüü 3.2)*

See menüü võimaldab pilte vaadata. Selles menüüs kuvab telefon pilte pisipildirežiimis.

Fotode seas liikumiseks kasutage juhtklahvi. Fotode vaatamiseks täisekraanil vajutage valikuklahvi **Vaata**. Selles režiimis saate fotode seas liikuda juhtklahvi abil. Pisipildirežiimi minekuks vajutage valikuklahvi .

Vajutage valikuklahvi **Valikud**, et kasutada järgmisi valikuid:

Vaata: kuvab foto täisekraanil. See valik on saadaval ainult pisipildirežiimis.

Saada: saate pildi MMS-sõnumi osana teistele saata. Lisateavet vt lk 69.

Nimeta ümber: saate muuta pildi nime.

Sea taustpildiks: saate määrata pildi ooterežiimi taustpildiks.

Sea helistaja ID: saate määrata pildi helistaja ID-pildiks telefoniraamatus.

Kaitse: saate kaitsta pilti kustutamise eest.

Kustuta: saate foto kustutada.

Kustuta kõik: saate kustutada kõik telefoni salvestatud pildid.

Teave: kuvatakse teave foto atribuutide kohta (faili nimi, maht, salvestamise kellaaeg ja kuupäev, eraldusvõime ning kustutuskaitse olek).

Video *(menüü 3.3)*

Telefoni videokaamerana kasutades saate salvestada videosid.

Salvesta *(menüü 3.3.1)*

1. Kui kaamera sisse lülitub, reguleerige pilti kaamerat objektile suunates.
   - Pildi eredust saate reguleerida juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.
   - Pildi suurendamiseks või vähendamiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.
   - Pildi vertikaalseks või horisontaalseks pööramiseks vajutage telefoni küljel asuvaid helitugevusnuppe.
   - Pildistamisrežiimi aktiveerimiseks vajutage klahvi **1**. Vt lk 88.

2. Salvestamise alustamiseks vajutage vasakpoolset valikuklahvi.

3. Kui olete lõpetanud, vajutage vasakpoolset valikuklahvi.

   Telefon peatab salvestamise automaatselt salvestusaja täitudes. Salvestamise katkestamiseks vajutage parempoolset valikuklahvi.

4. Vajutage valikuklahvi **Salvesta**.

   Video salvestatakse ning telefon naaseb salvestusrežiimi.

Videoklipid *(menüü 3.3.2)*

Selles menüüs kuvatakse videote pisipildid.

Video esitamiseks:

1. Liikuge juhtklahvi abil videole, mida soovite vaadata.

2. Videoesituse alustamiseks vajutage klahvi **Mängi**.

3.

Kui soovite	**vajutage**
esitust peatada	valikuklahvi **Paus**.
jätkata	valikuklahvi **Jätka**.
peatuda	valikuklahvi **Stopp** või klahvi *i*/C .
naasta ooterežiimi	klahvi .

Vajutage valikuklahvi **Valikud**, et kasutada järgmisi valikuid:

Nimeta ümber: saate muuta faili nime.

Kustuta: saate videofaili kustutada.

Kustuta kõik: saate kustutada kõik telefoni salvestatud videofailid.

Kaitse: saate videot kaitsta kustutamise eest.

Teave: näitab video atribuute: salvestamise kellaaega ja kuupäeva, faili mahtu, kaitse olekut ja kestust.

Mälu olek *(menüü 3.4)*

Saate kontrollida kaamera kasutatavat ja allesolevat mälumahtu.

Iga kord, kui vajutate juhtklahvi üles või alla, kuvatakse piltide ja videote kogu, vaba ja kasutatud maht.

Heliseaded

Heliseadete funktsiooni abil saate kohandada mitmesuguseid sätteid, näiteks:

- helina meloodia, helitugevus ja tüüp;
- helid, mis kõlavad klahvide vajutamisel, sõnumite saabumisel või telefoni sisse- või väljalülitamisel;
- märguandetooni kõne ajal iga minuti järel, kui teete vea või kui teie kõnet ühendatakse;

Märkus. Kui telefon on vaikses režiimis (vt lk 27), ei saa te heliseadeid muuta.

Helinatoon *(menüü 4.1)*

Selles menüüs saate valida helina meloodia.

Valida saab paljude meloodiate hulgast. Kui olete laadinud helisid alla WAP-brauserist või valikulisest EasyGPRS-programmist, saate neid selles menüüs kasutada.

Helina valjus *(menüü 4.2)*

Selles menüüs saate helinale määrata ühe viiest helitugevusest.

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage juhtklahvi üles või alla või telefoni paremal küljel asuvaid helitugevusnuppe.

Häire tüüp *(menüü 4.3)*

Selles menüüs saate määrata, kuidas peaks telefon teile saabuvatest kõnedest märku andma.

Saadaval on järgmised valikud.

Ainult valgus: teenusetuli vilgub; telefon ei helise ega värise.

Meloodia: telefon heliseb valitud helinatooniga.

Värin: telefon väriseb, kuid ei helise.

Värin+meloodia: telefon esmalt väriseb kolm korda ning hakkab seejärel helisema.

Klahvi toon *(menüü 4.4)*

Selles menüüs saate valida tooni, mis kõlab mõne klahvi vajutamisel.

Heli väljalülitamiseks valige väärtus **Väljas**.

Sõnumi toon *(menüü 4.5)*

Selles menüüs saate valida, kuidas telefon teid uue sõnumi saabumisel teavitab.

SMS toon *(menüü 4.5.1)*

SMS-sõnumitest teavitamiseks on olemas järgnevad valikud:

Väljas: telefon ei kasuta SMS-tooni.

Ainult valgus: teenusetuli vilgub.

Värin: telefon vibreerib.

Üks piiks: telefon teeb ühe piiksu.

SMS toon x: telefon kasutab ühte mitmest SMS-toonist.

SMS-CB toon *(menüü 4.5.2)*

Kärjeteadetest teavitamiseks on järgnevad valikud:

Väljas: telefon ei kasuta CB-tooni.

Ainult valgus: teenusetuli vilgub.

Värin: telefon vibreerib.

Üks piiks: telefon teeb ühe piiksu.

SMS-CB toon x: telefon kasutab ühte mitmest CB-toonist.

MMS-i toon *(menüü 4.5.3)*

MMS-sõnumitest teavitamiseks on järgnevad valikud:

Väljas: telefon ei kasuta MMS-tooni.

Ainult valgus: teenusetuli vilgub.

Värin: telefon vibreerib.

Üks piiks: telefon teeb ühe piiksu.

MMS toon x: telefon kasutab ühte mitmest MMS-toonist.

Kordus *(menüü 4.5.4)*

Selles menüüs saate määrata, mitu korda telefon uuest sõnumist teavitab. Saadaval on järgmised valikud.

Korra: telefon annab märku ühe korra.

Perioodiline: telefon annab märku iga kahe minuti tagant.

Toide sees *(menüü 4.6)*

Selles menüüs saate valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse- või väljalülitamisel.

Heli väljalülitamiseks valige väärtus **Väljas**.

Alarm kõne ajal *(menüü 4.7)*

Selles menüüs saate valida, kas telefon teavitab teid käimasoleva kõne ajal saabunud sõnumist või meeldetuletusest.

Saadaval on järgmised valikud.

Väljas: telefon ei teavita teid saabunud sõnumitest ega alarmidest aktiivselt. Kuvatakse ainult vastav teade.

Sees: telefon teeb piiksu ning kuvab vastava teate.

Lisatoonid *(menüü 4.8)*

Saate kohandada mitmesuguseid lisatoone, mida telefon kasutab.

Saadaval on järgmised valikud.

Tõrketoon: määrab, kas telefon teavitab teid veast või mitte.

Minutipiiks: määrab, kas telefon piiksub väljuva kõne ajal iga minuti järel, et hoida teid kursis kõne kestusega, või mitte.

Ühendustoon: seab telefoni piiksuga märku andma, kui teie kõne ühendatakse süsteemiga.

Telefoni seaded

Paljusid telefoni funktsioone saate oma eelistustele vastavaks kohandada. Kõigile neile funktsioonidele pääseb juurde menüüst **Telefoni seaded**.

Aktiveeri infrapuna *(menüü 5.1)*

See funktsioon võimaldab teil infrapunapordi kaudu andmeid saata ja vastu võtta. Infrapunaühenduse kasutamiseks tuleb:

- konfigureerida ja aktiveerida lauaarvuti IrDA-ühilduv infrapunaport;
- aktiveerida telefoni infrapunafunktsioon; ekraani ülemisel real kuvatakse IrDA ikoon ();
- seada telefoni IrDA-port arvuti IrDA-pordiga kohakuti.

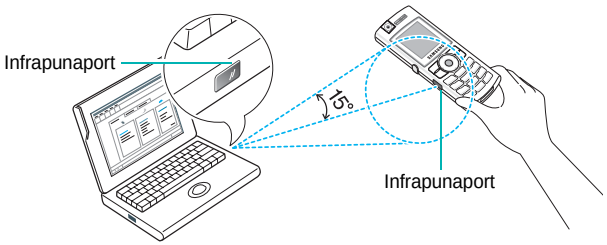

Ühendus on andmesideks valmis.

Kui side telefoni ja IrDA-ühilduva seadme vahel ei alga 30 sekundi jooksul pärast funktsiooni aktiveerimist, desaktiveeritakse see automaatselt.

Märkus. Kasutage optimaalseks tööks juurdeostetavat andmesidekaablit. Saate selle osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt.

Kuvaseaded *(menüü 5.2)*

Selles menüüs saate muuta mitmesuguseid ekraani või taustvalgustuse sätteid.

Taustpilt *(menüü 5.2.1)*

Selles menüüs saate muuta ooterežiimis kuvatavat taustpilti ja teksti värvi.

Saadaval on järgmised valikud.

Taustpiltide loend: saate valida ooterežiimis kuvatava taustpildi.

Taustpildi vahetamiseks tehke järgmist.

1. Sirvige nimekirja juhtklahvi üles või alla vajutades.

   Saate valida mitmesuguste kaasapandud piltide vahel. Samuti saate valida tühja tausta või mis tahes Internetist WAP-brauseri või valikulise EasyGPRS-programmiga alla laaditud või sõnumiga saabunud pildi. Kui valite taustpildiks foto, on see loendis viitega **Minu foto**.

2. Kui soovitud kujutis on esile tõstetud, vajutage valikuklahvi **Vali**.

3. Pildi kuvamisel vajutage valikuklahvi **Vali**, et kuvada pilt ooterežiimikuval.

Tekstinäidik: saate määrata, kas telefon kuvab ooterežiimi kellaaega ja kuupäeva.

Teksti värv: saate valida ooterežiimis ekraanil kuvatava teksti värvi.

Menüü stiil *(menüü 5.2.2)*

Selles menüüs saate valida menüü kuvamise laadi. Valikud on **Riba laad** või **Lehe laad**.

Taustvalgus *(menüü 5.2.3)*

Selles menüüs saate valida aja, mille jooksul ekraani ja klaviatuuri taustvalgustus on pimendusrežiimis sisse lülitatud.

Saadaval on järgmised valikud.

Taustvalgus sees: saate valida taustvalgustuse sisselülitatuse kestuse. Taustvalgustus süttib, kui vajutate mõnda klahvi, või sissetuleva sõnumi või telefonikõne puhul, ja jääb põlema määratud aja jooksul.

Taustvalgus tuhm: saate valida taustvalgustuse tuhmis režiimis oleku kestuse. Pärast valikus **Taustvalgus sees** määratud aja möödumist lülitub taustvalgustus välja. Seejärel muutub ekraan tuhmiks ja lülitatakse määratud aja möödumisel välja.

Teenusetuli *(menüü 5.2.4)*

Selles menüüs saate valida, kas teenusetuld kasutatakse või mitte.

Väljas: telefon ei kasuta teenusetuld.

Sees: telefon kasutab teenusetuld.

Graafiline logo *(menüü 5.2.5)*

Selles menüüs saate kuvada teenusepakkuja nime asemel teenusepakkuja logo.

Väljas: ooterežiimis kuvatakse teenusepakkuja nimi.

Sees: ooterežiimis kuvatakse teie telefonis talletatud teenusepakkuja logo. Kui logo pole telefoni salvestatud, kuvatakse teenusepakkuja nimi.

Tervitustekst *(menüü 5.3)*

Selles menüüs saate seada tervitusteksti, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 42.

Oma number *(menüü 5.4)*

Selle funktsiooni abil võite vajaduse korral oma telefoninumbreid meelde tuletada.

Saate teha järgmist:

- määrata igale oma SIM-kaardil registreeritud telefoninumbrile nime;
- muuta nimesid ja numbreid.

Siin tehtavad muudatused ei mõjuta mitte mingil moel teie SIM-kaardil talletatud tegelikke abonendinumbreid.

Keel *(menüü 5.5)*

Saate valida ekraani keele. Kui keeleks on valitud **Automaatne**, valitakse keel automaatselt vastavalt kasutatava SIM-kaardi keelele.

Märkus. Olenevalt teie asukohariigist, teenusepakkujast või telefoni tarkvara versioonist ei pruugita kuvada valikut **Automaatne**.

Turvalisus *(menüü 5.6)*

Turvafunktsioon võimaldab teil oma telefoni kasutamist piirata, lubades seda teistel isikutel kasutada vaid teie valitud liiki kõnedeks.

Teie telefoni funktsioonide kaitsmiseks kasutatakse mitmesuguseid koode ja paroole. Neid kirjeldatakse järgmistes jaotistes. Vt ka lk 143–146.

PIN-kontroll *(menüü 5.6.1)*

Kui PIN-kontrolli funktsioon on kasutusel, peate telefoni sisselülitamisel iga kord sisestama PIN-koodi. Nii ei saa keegi, kes teie PIN-koodi ei tea, telefoni teie nõusolekuta kasutada.

Märkus. PIN-koodi kontrollimise funktsiooni keelamiseks peate oma PIN-koodi sisestama.

Saadaval on järgmised valikud.

Keela: telefon loob sisselülitamisel kohe võrguga ühenduse.

Luba: telefoni sisselülitamisel peate iga kord sisestama PIN-koodi.

Muuda PIN *(menüü 5.6.2)*

Selle funktsiooni abil saate juhul, kui PIN-koodi kontrollimise funktsioon on sisse lülitatud, oma praeguse PIN-koodi uue vastu vahetada. Enne uue PIN-koodi määramist peate sisestama oma praeguse PIN-koodi.

Pärast uue PIN-koodi sisestamist palutakse teil see kinnituseks uuesti sisestada.

Telefoni lukk *(menüü 5.6.3)*

Kui telefoni lukustamise funktsioon on lubatud, siis telefon lukustatakse ja peate sisestama telefoni 4–8-kohalise parooli iga kord, kui lülitate telefoni sisse.

Vaikimisi on tehases parooliks määratud "00000000". Telefoni parooli muutmiseks vt menüüd **Muuda parool** (**menüü 5.6.4**).

Kui olete õige parooli sisestanud, saate telefoni kasutada kuni telefoni väljalülitamiseni.

Saadaval on järgmised valikud.

Keela: telefoni sisselülitamisel ei nõuta teilt telefoni parooli sisestamist.

Luba: telefoni sisselülitamisel peate sisestama telefoni parooli.

Muuda parool *(menüü 5.6.4)*

Paroolimuutmisfunktsiooni abil saate oma praeguse parooli uue vastu vahetada. Enne uue parooli määramist peate sisestama oma praeguse parooli.

Vaikimisi on tehases parooliks määratud "00000000". Pärast uue parooli sisestamist palutakse teil see kinnituseks uuesti sisestada.

Privaatsus *(menüü 5.6.5)*

Selles menüüs saate lukustada meediumsisu (nt MMS-sõnumeid, fotosid, videoid, häälmemosid, pilte ja helisid). Pärast sisu lukustamist peate vastavatesse menüüdesse pääsemiseks sisestama telefoni parooli.

Kui soovite	**vajutage**
valida välja lukustatava objekti	juhtklahvi üles või alla. Kõikide meediumsisude lukustamiseks valige **Kõik**.
märkida	valikuklahvi **Märgi**.
märke eemaldada	valikuklahvi **Ära mär**.
märgitud objekte lukustada	valikuklahvi **OK**.

Kui telefon küsib parooli, sisestage parool ning vajutage valikuklahvi **OK**.

Märkus. Vaikimisi on tehases parooliks määratud "00000000". Selle parooli muutmist vt lk 105.

SIM-lukk *(menüü 5.6.6)*

Funktsiooni SIM-lukk kasutamisel töötab telefon ainult praeguse SIM-kaardiga. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

Pärast lukukoodi sisestamist palutakse teil see kinnituseks uuesti sisestada.

SIM-luku tühistamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim *(menüü 5.6.7)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, saate FDN-režiimis (FDN – fikseeritud valimisnumber) piirata väljaminevaid kõnesid ainult teatud telefoninumbritega.

Saadaval on järgmised valikud.

Keela: saate helistada suvalisel numbril.

Luba: saate helistada ainult telefoniraamatus talletatud numbritel. Peate sisestama oma PIN2-koodi.

Märkus. Kõigil SIM-kaartidel pole PIN2-koodi. Kui teie SIM-kaardil see kood puudub, siis seda menüüd ei kuvata.

Muuda PIN2 *(menüü 5.6.8)*

Funktsiooni Muuda PIN2 abil saate telefoni praeguse PIN2-koodi uue vastu vahetada. Enne uue PIN2-koodi määramist peate sisestama oma praeguse PIN2-koodi.

Pärast uue PIN2-koodi sisestamist palutakse teil see kinnituseks uuesti sisestada.

Märkus. Kõigil SIM-kaartidel pole PIN2-koodi. Kui teie SIM-kaardil see kood puudub, siis seda menüüd ei kuvata.

Lisaseaded *(menüü 5.7)*

Saate sisse või välja lülitada automaatse kordusvalimise või automaatvastamisfunktsioone.

Automaatkordus: selles menüüs saate panna telefoni pärast kõnekatse nurjumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.

Märkus. Katsetevaheline intervall muutub.

Automaatne klahvilukk: selles menüüs saate seadistada telefoni klahve automaatselt lukustama, kui teatud aja jooksul ei vajutata ühtegi klahvi. See funktsioon kaitseb juhuslike klahvivajutuste eest.

Selle funktsiooni kasutamiseks peate valima ajavahemiku, mille möödumisel telefoni klahvid lukustuvad.

Kui te ei soovi seda funktsiooni kasutada, valige **Väljas**.

Märkus. Kaviatuuri saab lukustada ka käsitsi. Lisateavet vt lk 21.

Suvaklahvivastus: selle menüü abil saate saabuvale kõnele vastata suvalise klahvi (v.a. klahv ⏻ või valikuklahv **Keeldu**) vajutamisega. Kõnest keeldumiseks vajutage klahvi ⏻ või valikuklahvi **Keeldu**.

Kui see valik pole märgitud, saate kõnele vastata vaid klahviga ✆ või valikuklahviga **Nõustu**.

Otsetee *(menüü 5.8)*

Juhtklahvi alla-, vasak- ja paremnoolt saab kasutada otseteeklahvidena. Ooterežiimis pääsete nii otse kindlatesse menüüdesse.

Juhtklahvi ülesvajutus on määratud otseteeks menüüsse **Kaamera**. Selles menüüs saate muuta vasak-, parem- ja allaklahvile määratud otseteid.

Klahvile otseteefunktsiooni määramiseks tehke järgmist.

1. Otseteeklahvina kasutatava klahvi valimiseks vajutage juhtklahvi üles või alla ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Valige klahvile määratav menüü, vajutades juhtklahvi üles või alla.

   Märkus. Otseteeklahvi desaktiveerimiseks valige võimalus **Pole**.
3. Valiku salvestamiseks vajutage valikuklahvi **Vali**.

Taasta algseaded *(menüü 5.9)*

Telefoni algseadete taastamine on lihtne.

Seadete lähtestamiseks sisestage telefoni 4–8-kohaline parool ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Märkus. Vaikimisi on tehases parooliks määratud "00000000". Selle parooli muutmist vt lk 105.

Kalendermärkmik

Märkmikuga saate teha järgmist:

- määrata alarmi, et telefon heliseks konkreetsel ajal (nt selleks, et teile kohtumist meelde tuletada);
- vaadata kalendrit ja korraldada oma ajakava;
- seadistada kuupäeva ja kellaaega;
- määratleda tööde loendit;
- salvestada häälmärkmeid (häälmemosid);
- kasutada telefoni kalkulaatorina matemaatilisteks põhiteheteks või valuutateisenduseks.

Alarm *(menüü 6.1)*

Selle funktsiooni abil saate:

- seada alarmi kindlal kellaajal helisema;
- seada telefoni automaatselt sisse lülituma ja alarmi helisema isegi juhul, kui telefon on välja lülitatud.

Saadaval on järgmised valikud.

Korra: alarm heliseb vaid korra ning lülitub siis välja.

Igapäevane: alarm heliseb iga päev samal ajal.

Hommikune kõne: alarm heliseb, et teid hommikul äratada.

Alarmi seadistamiseks tehke järgmist.

1. Valige seadistatava alarmi tüüp ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Sisestage alarmi kellaaeg.

   Märkus. Telefoni kell on seatud töötama 24-tunnises vormingus. Vormingu muutmist vt lk 115.

   Alarmivalikute kasutamiseks vajutage valikuklahvi **Valikud**. Saadaval on järgmised valikud.

   - **Eemalda alarm**: desaktiveerib valitud alarmi.
   - **Alarmiheli seaded**: saate valida alarmi meloodiat.
3. Vajutage valikuklahvi **OK**.
4. Kui kellaaja vorming seda nõuab, valige **EL** või **PL** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
5. Kui valite 1. juhises variandi **Hommikune kõne**, valige kordus, **Esmaspäevast reedeni** või **Esmaspäevast laupäevani**, ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

Alarmi peatamiseks selle kõlamise ajal vajutage üht helitugevusnuppudest või valikuklahvi **Välju** ja klahvi .

Eemalda alarm: desaktiveerib kõik alarmi seaded.

Automaattoide: kui selle valiku väärtuseks on määratud **Luba**, heliseb alarm määratud ajal ka siis, kui telefon on välja lülitatud.

Kui menüüvaliku määranguks on **Keela** ning telefon on määratud ajal välja lülitatud, siis alarm ei helise.

Kalender *(menüü 6.2)*

Kalendrifunktsiooniga saate:

- vaadata kalendrit, et kontrollida oma memosid ja märkmeid;
- oma ajakavas püsimiseks memosid kirjutada;
- seada alarmi meeldetuletuseks.

Kalendri kasutamine

Kui valite menüü **Kalender** (**menüü 6.2**), kuvatakse kalender, kus tänane kuupäev on esile tõstetud. Valikuklahvi **Valikud** vajutamisel on saadaval järgmised võimalused.

Otsi kõik: kuvab kõik memod alates vanimast, olenemata päevast. Memode sirvimiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Kustuta kõik: saate kustutada kõik memod. Teilt palutakse tegevuse kinnitust.

Ava kuupäev: saate minna otse soovitud kuupäevale.

Välju: suleb kalendri ja viib teid tagasi ooterežiimi.

Memo kirjutamine

Saate kirjutada kuni 100 memo. Ühe päeva kohta saab luua mitu memo.

Memo kirjutamiseks või muutmiseks kindlal kuupäeval:

1. valige kuupäev kalendrist juhtklahvi abil.

   Märkus. Et hüpata eelmisele või järgnevale kuule, vajutage helitugevusnuppe telefoni paremal küljel.

2. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Kuvatakse tühi memokuva, kus saate oma memo sisestada.

3. Sisestage memo ja vajutage seejärel valikuklahvi **OK**.

   Märkus. Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 42.

   Teilt küsitakse, kas soovite määrata alarmi.

4. Kui soovite, et alarm heliseks valitud päeval, vajutage valikuklahvi **Jah**.

   Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**. Memo salvestatakse.

5. Kui vajutasite valikuklahvi **Jah**, sisestage alarmi kellaaeg ning vajutage valikuklahvi **OK**.

   Märkus. Teie telefon kasutab vaikimisi 24-tunnist kellaajavormingut. Vormingu muutmist vt lk 115.

   Saate valida alarmile ka meloodia. Selleks vajutage valikuklahvi **Meloodia**.

Kuupäev muutub kalendris roheliseks, andes märku, et selle kuupäevaga on seotud memo.

Memo vaatamine

Kui valite päeva, millel on üle ühe memo, kuvatakse selle uusim memo.

Sel juhul vajutage memode sirvimiseks juhtklahvi üles või alla.

Päevale uue memo lisamiseks vajutage valikuklahvi **Uus**.

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate kasutada järgmisi valikuid:

Uus: saate lisada uue memo.

Muuda: saate memo teksti muuta.

Alarm: saate panna alarmi kindlal ajal helisema, et see teavitaks teid memodest. Kui olete memole juba alarmi määranud, saate seda muuta või kustutada.

Kustuta: saate memo kustutada.

Kopeeri: saate kopeerida memo teisele kuupäevale.

Tõsta: saate memo kuupäeva muuta.

Kell ja kuupäev *(menüü 6.3)*

Selles menüüs saate muuta ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva. Selle valiku abil saate teada, mis on kell mujal maailmas.

Saadaval on järgmised valikud.

Sisesta aeg: saate sisestada praeguse kellaaja. Kellaajavormingu saate valida menüüs **Kellaajavorming** (**menüü 6.3.4**).

Märkus. Enne kellaaja seadistamist peate menüüs **Ajavöönd** (**menüü 6.3.3**) määrama ajavööndi. Vt järgmist lehekülge.

Sisesta kuupäev: saate sisestada kuupäeva, kuu ja aasta.

Ajavöönd: saate vaadata maailma muude paikade kellaaegu ning rakendada paljudes riikides kehtiva suveaja sätteid.

Ekraanil kuvatakse:

- linna nimi;
- praegune kuupäev ja kellaaeg;
- ajavahe valitud linna ja teie ajavööndi vahel, kui teie kohalik ajavöönd on määratud (vt üksikasju allpool).

Oma ajavööndi valimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige oma ajavööndile vastav linn, vajutades juhtklahvi üks või mitu korda vasakule või paremale.

   Kuvatakse kohalik kuupäev ja kellaeg.

2. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.

3. Valige **Salvesta** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

Suveaja rakendamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage maailmakaardil valikuklahvi **Valikud**.

2. Valige variant **Sea suveaeg** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

3. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades ajavööndile, millele soovite suveaja sätet kehtestada.

4. Märkige vöönd, vajutades valikuklahvi **Märgi**.

   Märke eemaldamiseks vajutage valikuklahvi **Ära mär**.

5. Korrake vajadusel 3. ja 4. juhist.

6. Vajutage valikuklahvi **Salvesta**.

Kellaajavorming: võimaldab seada ajavorminguks **12 tundi** või **24 tundi**.

Kuva valikud: saate määrata, kas telefoni menüü tiitelribadel kuvatakse kellaaeg või kuupäev.

Kalkulaator *(menüü 6.4)*

Selle funktsiooni abil saate oma telefoni kasutada kalkulaatorina. Kalkulaatoriga saab sooritada põhilisi aritmeetilisi tehteid: liita, lahutada, korrutada ja jagada.

1. Sisestage numbriklahvide abil esimene arv.

   Märkus. Kümnenderaldaja või sulgude lisamiseks vajutage vasakut valikuklahvi, kuni kuvatakse soovitud märk.

2. Vajutage paremat valikuklahvi, kuni ilmub soovitud aritmeetiline märk: **+** (liitmine), **–** (lahutamine), ∗ (korrutamine), **/** (jagamine).

3. Sisestage teine arv.

4. Tulemuse nägemiseks vajutage klahvi .

5. Korrake juhiseid 1–4 nii mitu korda, kui vaja.

Tööde loend *(menüü 6.5)*

Selle funktsiooni abil saate:

- sisestada eesseisvate ülesannete loendi;
- määrata igale ülesandele prioriteedi ja tähtaja;
- sortida ülesandeid prioriteedi ja oleku järgi.

Tööde loendi loomine

1. Vajutage valikuklahvi **Uus**.

2. Sisestage esimene ülesanne.

   Märkus. Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 42.

3. Vajutage valikuklahvi **OK**.

4. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades kõrge, normaalne (tavaline) või madal prioriteet ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

5. Sisestage tähtaeg ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Kui te ei soovi tähtaega määrata, vajutage valikuklahvi **Hüppa**.

Tööde loendi muutmine

Kui valite menüü **Tööde loend** (**menüü 6.5**), kuvatakse praegune sisu koos märgetega, mis tähistavad, kas töö on tehtud, ja ülesande prioriteeditasemega: = kõrge, = normaal ja = madal.

Eesmärk	Toiming
Kindla ülesande üksikasjade vaatamine	① tõstke ülesanne esile. ② vajutage valikuklahvi **Vaata**. ③ vajadusel sirvige ülesandeid juhtklahvi üles või alla vajutades.
Kindla ülesande oleku muutmine	① tõstke ülesanne esile. ② vajutage klahvi ∗, et märkida ülesanne praegusel kuupäeval ja kellaajal täidetuks. või ① tõstke ülesanne esile. ② vajutage valikuklahvi **Valikud**. ③ valige variant **Märgista**. ④ valige sobiv olek (**Tehtud** või **Võta tagasi**).

Eesmärk	Toiming
Uue ülesande loomine	① vajutage valikuklahvi **Valikud**. ② valige variant **Uus**. ③ sisestage ülesande tekst, prioriteet ja/või tähtaeg.
Olemasoleva ülesande muutmine	① tõstke ülesanne esile. ② vajutage valikuklahvi **Valikud**. ③ valige variant **Muuda**. ④ muutke ülesande teksti, prioriteeti ja/või tähtaega.
Ülesannete sortimine prioriteedi ja oleku järgi	① vajutage valikuklahvi **Valikud**. ② valige variant **Sorteeri**. ③ valige sortimiskriteerium (**Kõrge**, **Madal**, **Tehtud** või **Võta tagasi**).
Ülesande kopeerimine	① tõstke ülesanne esile. ② vajutage valikuklahvi **Valikud**. ③ valige variant **Kopeeri**. ④ muutke ülesande teksti, prioriteeti ja/või tähtaega.
Ülesande kopeerimine kalendrisse	① tõstke ülesanne esile. ② vajutage valikuklahvi **Valikud**. ③ valige variant **Kopeeri kalendrisse**. ④ muutke ülesande teksti ja tähtaega ning seadke alarm.
Ülesande kustutamine	① tõstke ülesanne esile. ② vajutage valikuklahvi **Valikud**. ③ valige variant **Kustuta**.

Eesmärk	Toiming
Kõigi ülesannete kustutamine	① vajutage valikuklahvi **Valikud**. ② valige variant **Kustuta kõik**. ③ kinnitage kustutamine, vajutades valikuklahvi **Jah**. ④ kinnitage kustutamine uuesti, vajutades valikuklahvi **Jah**.
Tööde loendist väljumine	① vajutage valikuklahvi **Valikud**. ② valige variant **Välju**.

Häälmemo *(menüü 6.6)*

Saate salvestada häälmemosid. Pärast salvestamist saate saata memo MMS-sõnumiga teistele inimestele.

Diktofon *(menüü 6.6.1)*

Selles menüüs saate salvestada uue memo. Kui valite selle võimaluse, kuvatakse ekraanil 30-sekundiline ajaloendur.

1. Salvestamise alustamiseks vajutage valikuklahvi **Salvesta**.
2. Salvestage memo, rääkides mikrofoni.
3. Kui vajutate valikuklahvi **Stopp** või saab salvestusaeg otsa, kuvatase järgmised valikud:
   - **Esita uuesti**: taasesitab teie memo.
   - **Lindista uuesti**: hülgab memo ning võimaldab teil salvestada uue.
   - **Salvesta**: saate memo salvestada.
   - **Lõpeta**: tühistab lindistamise ja suleb menüü **Diktofon**.

4. Memo salvestamiseks valige **Salvesta** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

5. Vajadusel vajutage vaikenime kustutamiseks klahvi *i*/C ja sisestage memo nimi.

   Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 42.

6. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Memo salvestatakse ja ekraanil kuvatakse memo teave.

7. Vajutage valikuklahvi **Valikud**, et kasutada järgmisi memovalikuid:

   - **Saada**: saate saata memo MMS-funktsiooni abil teistele inimestele. Lisateavet sõnumi saatmise kohta vt lk 69.
   - **Nimeta ümber**: saate memo nime muuta.
   - **Kustuta**: kustutab memo.

8. Väljumiseks vajutage klahvi või .

Häälvalimis loend *(menüü 6.6.2)*

Selles menüüs kuvatakse salvestatud häälmemode loend. Liikuge soovitud memole ja vajutage valikuklahvi **Valikud**. Saadaval on järgmised valikud.

Mängi: esitab memo.

Saada: saate saata memo MMS-funktsiooni abil teistele inimestele. Lisateavet sõnumi saatmise kohta vt lk 69.

Nimeta ümber: saate memo nime muuta.

Teave: kuvab teabe memo kohta (nt nimi, salvestuskuupäev ja salvestuse kestus).

Kustuta: saate memo kustutada.

Kustuta kõik *(menüü 6.6.3)*

Selles menüüs saate kustutada kõik oma häälmemod.

Kinnitust küsiva teate kuvamisel vajutage valikuklahvi **Jah**. Kui kuvatakse uus kinnitust küsiv teade, vajutage valikuklahvi **Jah**.

Mälu olek *(menüü 6.6.4)*

Võite kontrollida häälmemode kasutatavat ja allesolevat mälumahtu.

Ekraanil kuvatakse kogu, vaba ja kasutatud mälu (sh salvestatud memode arv ja salvestatavate memode koguarv). Kuval liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Valuutakursid *(menüü 6.7)*

Selles menüüs saate valuutat teisendada.

1. Sisestage lähtevaluuta kehtiv vahetuskurss ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Kümnenderaldaja sisestamiseks vajutage klahvi #.

2. Sisestage teisendatav summa ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Kuvatakse sisestatud summa ja sellega võrduv väärtus.

3. Valuutateisendist väljumiseks vajutage valikuklahvi **Välju**.

Võrguteenused

Need menüüfunktsioonid on võrguteenused. Küsige oma teenusepakkujalt, kas need on saadaval, ja soovi korral tellige need siis.

Kõne suunamine *(menüü 7.1)*

Selle võrguteenusega saab sissetulevad kõned teie määratud numbrile ümber suunata.

Näide. Puhkusel olles võib teil tekkida vajadus oma töökõned kolleegile suunata.

Kõnesuunamisvalikute seadmiseks tehke järgmist.

1. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud kõnesuunamisvalik ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Saadaval on järgmised valikud.

   - **Suuna alati**: kõik kõned suunatakse ümber.
   - **Kinni**: kõned suunatakse ümber juhul, kui uus kõne saabub teie käimasoleva kõne ajal.
   - **Pole vastust**: kõned suunatakse ümber siis, kui te ei vasta kõnele.
   - **Kättesaamatu**: kõned suunatakse ümber siis, kui te ei viibi piirkonnas, mida teie teenusepakkuja teenindab, või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: kõik kõnesuunamisvalikud tühistatakse.

2. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud kõnede liik (kõned või andmekõned) ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Ekraanil kuvatakse praegune olek. Kui suunamine on juba seatud, kuvatakse number, kuhu kõned on ümber suunatud.

3.

Kui soovite	**vajutage**
aktiveerida kõnede ümbersuunamise	valikuklahvi **Aktiveeri**. Minge edasi neljanda juhise juurde.
muuta numbrit, kuhu kõne ümber suunata	valikuklahvi **Valikud** või klahvi *C* ja valige seejärel **Muuda**. Minge edasi neljanda juhise juurde.
desaktiveerida kõnede ümbersuunamise	valikuklahvi **Valikud** või klahvi *C* ja valige seejärel **Eemalda**.

4. Sisestage number, kuhu kõned ümber suunata, ning vajutage siis valikuklahvi **OK**.

   Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke plussmärgi (**+**) kuvamiseni all klahvi **0**.

5. Kui valite 1. juhises variandi **Pole vastust**, siis valige ajavahemik, mille jooksul võrk ootab enne kõne ümbersuunamist, ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Telefon saadab teie sätted võrku ning kuvab võrgu kinnituse.

Kõnepiirang *(menüü 7.2)*

Kõnepiirangu võrguteenuse abil saate oma helistamist piirata.

Kõnepiiranguvalikute seadmiseks tehke järgmist.

1. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud piiranguvalik ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Saadaval on järgmised valikud.

   - **Kõik väljuvad**: ei saa välja helistada.
   - **Rahvusvahelised**: rahvusvahelisi kõnesid ei saa välja helistada.
   - **Rahvusvah va koju**: välismaal viibides saab helistada ainult sealse riigi numbritel ja teie koduriiki, s.t riiki, kus asub teie kohalik võrguteenusepakkuja.
   - **Kõik saabuvad**: kõnesid ei saa vastu võtta.
   - **Saabuvad välismaal**: kui kasutate telefoni väljaspool koduvõrku, ei saa kõnesid vastu võtta.
   - **Tühista kõik**: kõik kõnepiirangud lõpetatakse. Helistada ja kõnesid vastu võtta saab nagu tavaliselt.
   - **Muuda piiranguparool**: selle valiku abil saate määrata ja muuta teenusepakkujalt saadud kõnepiiranguparooli. Enne uue parooli määramist peate sisestama oma praeguse parooli.

2. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud kõnede liik (kõned või andmekõned) ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.

3. Sätete kinnitamiseks vajutage valikuklahvi **Aktiveeri**.

4. Sisestage teenusepakkujalt saadud kõnepiiranguparool.

   Telefon saadab teie sätted võrku ning kuvab võrgu kinnituse.

Kindlate kõnepiirangute tühistamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige kõnepiirang, mille soovite tühistada.
2. Valige kõne tüüp, millele soovite seda rakendada.
3. Vajutage valikuklahvi **Desaktiveeri**.
4. Sisestage teenusepakkujalt saadud kõnepiiranguparool.

   Telefon saadab teie sätted võrku ning kuvab võrgu kinnituse.

Koputus *(menüü 7.3)*

Selle võrguteenuse abil saate teada, kui keegi proovib teile poolelioleva kõne ajal helistada.

Kõnede ja/või andmesidekõnede jaoks saate määrata eraldi koputusvalikud.

Koputusvalikute seadmiseks tehke järgmist.

1. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades kõnede liik, millele soovite kõnekoputuse seada (kõned või andmesidekõned), ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Ekraanil kuvatakse teave koputusteenuse aktiveeritusest või desaktiveeritusest.

2. Koputuse vastavalt vajadusele sisse- või väljalülitamiseks kasutage vastavalt valikuklahvi **Aktiveeri** või **Desaktiveeri**.

   Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage valikuklahvi **Välju**.

Korraga kõigi kõnekoputussätete tühistamiseks valige variant **Tühista kõik**.

Võrgu valimine *(menüü 7.4)*

Võrgu valimise funktsiooni abil saate määrata, kas rändlusel ("roaming"; väljaspool teie koduvõrgu teeninduspiirkonda) valitakse kasutatav võrk automaatselt või käsitsi.

Märkus. Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluslepe.

Rändlusel automaatseks võrgu valikuks tehke järgmist.

1. Vajutage juhtklahvi üles või alla, kuni soovitud valik tõstetakse esile, ja vajutage seejärel valikuklahvi **OK**.

   Kui valite väärtuse **Automaatne**, ühendatakse teid rändlusel esimesse saadaolevasse võrku.

   Kui valisite variandi **Käsitsi**, minge 2. juhise juurde.

2. Meelepärase võrguvaliku esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla ja seejärel valikuklahvi **OK**.

   Telefon otsib selle võrgu üles ning loob ühenduse.

Helistaja ID *(menüü 7.5)*

Võite keelata oma telefoninumbri kuvamise selle inimese telefonis, kellele helistate.

Märkus. Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda sätet muuta.

Saadaval on järgmised valikud.

Vaikimisi: kasutatakse võrgu pakutavat vaikesätet.

Peida number: teie numbrit ei kuvata sihtabonendi telefoni ekraanil.

Saada number: teie number saadetakse alati, kui välja helistate.

Piiratud kasutajarühm (PKR) *(menüü 7.6)*

See võrguteenus võimaldab piirata saabuvaid ja väljuvaid kõnesid valitud kasutajarühmaga. Võite luua kuni kümme kasutajarühma.

Üksikasju piiratud kasutajarühma loomise ja kasutamise kohta küsige oma teenusepakkujalt.

Näide. Ettevõte annab oma töötajatele SIM-kaardid ning soovib, et neilt saaks helistada vaid sama meeskonna liikmetele.

Piiratud kasutajarühma aktiveerimine

PKR-funktsiooni saate siseneda, kui valite menüü **Piiratud kasutajarühm**. Pärast valikuklahvi **Vali** vajutamist saate juurdepääsu järgmistele valikutele:

Registriloend: saate loetleda, lisada või kustutada PKR-registrinumbreid. Kuvatakse praeguse PKR-registri loend. Lisage uus PKR vastavalt teenusepakkuja nõuannetele või kustutage rühm.

Kui soovite	**vajutage**
sirvida olemasolevaid PKR-registreid	juhtklahvi üles või alla.
lisada uue PKR-registri	valikuklahvi **Valikud**, valige variant **Lisa** ja sisenege registrisse.
kustutada PKR-registri	valikuklahvi **Valikud** ning valige **Kustuta**.
aktiveerida PKR-registri	valikuklahvi **Valikud** ning valige **Aktiveeri**.

Välisjuurdepääs: saate lubada või keelata kõnesid numbritele, mis ei kuulu piiratud kasutajarühma. See funktsioon sõltub teie PKR-abonemendi olemusest. Lisateavet küsige teenusepakkujalt.

Vaikerühm: saate oma teenusepakkujaga kokkuleppel seadistada vaike-PKR-i. Kui olete seda teinud, saate oma telefonis lubada valiku **Vaikerühm**. Helistamisel pakutakse teile loendist valimise asemel vaikerühma kasutamist.

Desaktiveeri: desaktiveerib PKR-funktsiooni. See menüü kuvatakse ainult siis, kui vaikerühm on lubatud või mõni PKR register valitud.

Ajaviide

Menüü **Ajaviide** sisaldab mitmesuguseid ajaviitevalikuid.

WAP-brauser *(menüü 8.1)*

Telefon sisaldab WAP-brauserit, mis võimaldab Internetile WAP-juurdepääsu.

Kodu *(menüü 8.1.1)*

Kui valite selle menüü, loob telefon WAP-ühenduse ja laadib Interneti-teenuse pakkuja kodulehe. Ooterežiimis võite brauseri käivitamiseks vajutada ka klahvi *i*/C.

WAP-brauseri avalehe sisu sõltub teie WAP-Interneti-teenuse pakkujast. Ekraanil liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Märkus. WAP-brauseris mõnelt teiselt lehelt avalehele pöördumiseks kasutage menüüvalikut **Kodu**. Lisateavet WAP-brauseri menüüde kohta vt lk 131.

WAP-brauserist väljumine

Brauserist väljumiseks võite suvalisel ajal vajutada klahvi ja hoida seda all.

Liikumine WAP-brauseris

Kui soovite	vajutage
liikuda brauseri üksuste seas	juhtklahvi üles või alla
valida brauseri üksuse	valikuklahvi **Valikud** ning valige variant **Vali**
naasta eelmisele lehele	klahvi *i*/C. Võite ka vajutada valikuklahvi **Valikud** ja valida variandi **Tagasi**
naasta brauseri avalehele	valikuklahvi **Menüü** ning valige **Kodu**. Lisateavet selle valiku kohta vt lk 131

Teksti sisestamine WAP-brauseris

Kui teil palutakse teksti sisestada, kuvatakse ekraanil praegune tekstisisestusrežiim. Tekstisisestusrežiimi muutmiseks vajutage klahvi * üks või mitu korda.

Valida saab järgmiste režiimide seast:

Suurtäherežiim (**A**): saate sisestada inglise tähestiku suurtähti.

Väiketäherežiim (**a**): saate sisestada inglise tähestiku väiketähti.

T9-režiim (**T9**): saate inglise tähestiku piires sisestada tähti iga klahvi ühekordse vajutamisega. Selles režiimis saate alternatiivsete sõnade kuvamiseks kasutada vaid klahvi **0**. Täheregistri muutmiseks vajutage klahvi *.

Numbrirežiim (**1**): lubab sisestada numbreid.

Brauseri menüüvalikute valimine ja kasutamine

WAP-brauseri kasutamisel on veebis liikumiseks saadaval mitmesuguseid menüüvalikuid.

Juurdepääsuks menüükäsule tehke järgmist.

1. Vajutage valikuklahvi **Menüü**.

   Kuvatakse menüüloend.

2. Soovitud menüü esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

3. Valige mõni variant, vajutades valikuklahvi **Vali**.

4. Vajadusel valige juhtklahvi üles või alla vajutades ka teine alamvalik ja vajutage kinnituseks valikuklahvi **Vali**.

Märkus. Menüüd võivad WAP-brauseri versioonist sõltuvalt olla teistsugused.

Saadaval on järgmised valikud.

Järjehoidjad: kuvab järjehoidjate nimekirja. Saate lisada praegu aktiivse lehe järjehoidjatesse või minna mõnele varem järjehoidjatesse salvestatud lehele.

Lae ümber: laadib praeguse lehe uuesti.

Kodu: mis tahes ajal tagasipöördumiseks Interneti-teenuse pakkuja kodulehele.

Ava URL: saate käsitsi sisestada soovitud veebilehe URL-aadressi. Pärast aadressi sisestamiseks vajutage lehele minemiseks valikuklahvi **OK**.

Näita URL: näitab praegu kuvatava veebilehe URL-aadressi. Saate praegu kuvatava saidi määrata ka sisselogimisel avatavaks koduleheks.

Tühjenda vahemälu: kustutab vahemällu talletatud teabe. Vahemälus talletatakse hiljuti külastatud veebilehed.

Turvainfo: näitab turvalisuseteavet, kui lähete veebi traadita sidet kasutades ja teil on turvalise WAP-i säte aktiveeritud.

Sisendkaust: saate lugeda veebiserverist saabunud sõnumeid.

Kuva pilti: kuvab aktiivse veebilehe pildi.

Järjehoidjad *(menüü 8.1.2)*

Selle menüü abil saate talletada kuni 16 lemmikveebisaidi URL-aadressid. Menüüsse pääsemiseks vajutage WAP-brauseri kasutamise ajal valikunuppu **Menüü** ja valige variant **Järjehoidjad**.

URL-aadressi talletamiseks tehke järgmist.

1. Valige tühi mälukoht ja vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Sisestage aadress ja vajutage valikuklahvi **Sisesta**.

   Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 42.
3. Sisestage üksuse nimi ja vajutage valikuklahvi **Sisesta**.

Üksuse salvestamise järel pääsete valikuklahvi **Valikud** vajutamisel juurde järgmistele valikutele:

Ava URL: saidi kiireks avamiseks.

Muuda: saate muuta aadressi ja nime.

Kustuta: saate aadressi kustutada.

http:// *(menüü 8.1.3)*

Selle menüü kaudu saate soovitud veebisaidi URL-aadressi käsitsi sisestada.

Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 42.

WAP profiil *(menüü 8.1.4)*

Selle menüü kaudu saate WAP-brauseri jaoks määrata viis puhverserverit. WAP-profiili üksikasjade asjus pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Iga serveri puhul on saadaval järgmised valikud.

Profiili nimi: sisestage nimi, mille soovite HTTP-serverile määrata.

Kodulehe URL: saate seada oma brauseri avalehe aadressi. Kui ekraanil on kuvatud vaikeavaleht, saate selle klahvi *i*/C abil kustutada ja sisestada oma eelistuse.

Turvalisus: valige andmeedastusrežiim. Oma andmete kaitsmiseks loata juurdepääsu eest valige **Turvaline**, muul juhul valige **Mitteturvaline**.

Kandja: saate valida iga võrguaadressi tüübi jaoks kasutatava kandja (edastusviisi): **GPRS** või **Andmed**.

Ülejäänud valikud sõltuvad kandja seadetest.

Kui kandjaks on määratud **GPRS**:

IP aadress: sisestage WAP-lüüsi aadress, mida on vaja Internetiga ühenduse loomiseks.

Kasutaja nimi: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik kasutaja ID.

Parool: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik parool.

APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi aadressina kasutatava pääsupunkti nimi.

Kui kandjaks on määratud **Andmed**:

IP aadress: sisestage WAP-lüüsi aadress, mida on vaja Internetiga ühenduse loomiseks.

Nimi: sisestage PPP-serveri kasutaja ID.

Parool: sisestage PPP-serveri parool.

Sissehelistusnumber: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

Andmekõne tüüp: valige andmekõne tüüp: **Analoog** või **ISDN**.

Märkus. WAP-brauseri sätted võivad teenusepakkujast sõltuvalt erineda. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Tühjenda vahemälu *(menüü 8.1.5)*

Saate kustutada teabe, mis on talletatud vahemällu – telefoni ajutisse mällu, kus salvestatakse viimati külastatud veebilehed.

Tühjendamise kinnitamiseks vajutage valikuklahvi **Jah**. Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Mängud *(menüü 8.2)*

WAP-brauseri abil saate erinevatest allikatest alla laadida MIDlette (Java rakendusi, mis töötavad mobiiltelefonides) ja salvestada neid oma telefoni.

Märkus. Sõltuvalt teenusepakkujast ei pruugi Java-teenused olla saadaval.

Kui avate menüü **Mängud**, kuvatakse vaikimisi installitud mängude loend. Kui laadite alla uusi mänge, lisatakse need loendisse.

MIDleti käivitamine

Märkus. Allpool kirjeldatud toimingud kehtivad vaikimisi installitud mängude puhul. Allalaaditud mängude puhul võivad juhised erineda.

1. Otsige mänguloendist üles soovitud MIDlet ja vajutage valikuklahvi **Käivita**.

2. Liikuge juhtklahvi abil MIDleti avakuvale soovitud valikule.

   Saadaval on järgmised valikud.

   - **START GAME** (Alusta mängu): alustab uut mängu.
   - **CONTINUE** (Jätka): lubab jätkata viimati mängitud mängu.
   - **HIGH SCORE** (Edetabel): kuvab edetabeli. See võimalus pole mõne keele puhul saadaval.
   - **HOW TO PLAY** (Juhised): näidatakse, kuidas mängida, ning kirjeldatakse mängu põhitoiminguid.
   - **OPTION** (Valik): lubab heli sisse või välja lülitada.

3. Valiku kinnitamiseks vajutage klahvi **5**.

Mängu ajal	vajutage
helitugevuse reguleerimiseks	helitugevusnuppe.
mängu peatamiseks ja avakuvale naasmiseks	klahvi i/C.
mängust väljumiseks	klahvi .

MIDleti teabe vaatamine

1. Liikuge soovitud MIDletile ja vajutage valikuklahvi **Teave**.

   Ekraanil kuvatakse teave MIDleti kohta (nt faili maht, rakenduse versioon ja tarnija).

2. Muule MIDletiga seotud teabele liikumiseks vajutage juhtklahvi.

3. MIDleti kustutamiseks vajutage valikuklahvi **Kustuta** ja seejärel kustutamise kinnitamiseks valikuklahvi **Jah**.

   Märkus. Kui valite loendist mõne vaikemängu, pole valik **Kustuta** saadaval.

4. Väljumiseks ja mänguloendisse naasmiseks vajutage valikuklahvi või klahvi i/C.

Teksti sisestamine

Kui peate MIDleti kasutamise ajal teksti sisestama, saate valida ühe järgmistest tekstisisestusrežiimidest.

Suurtäherežiim (**A**): saate sisestada inglise tähestiku suurtähti.

Väiketäherežiim (**a**): saate sisestada inglise tähestiku väiketähti.

Numbrirežiim (**1**): lubab sisestada numbreid.

Sümbolirežiim: lubab sisestada sümboleid. Kui olete soovitud sümboli juhtklahvi abil esile tõstnud, vajutage selle sisestamiseks klahvi i/C.

T9-režiim (**T9**): saate inglise tähestiku piires sisestada tähti iga klahvi ühekordse vajutamisega. Selles režiimis saate suur- ja väiketähti ümber lülitada klahviga **0**.

Tekstisisestusrežiimi muutmiseks vajutage klahvi *, kuni ekraani valikuklahvide alal kuvatakse vastav näidik.

DNS-i sätete muutmine

DNS (domeeninimiserver) on server, mis määrab mõnele IP-aadressile Java-serveri domeeninime. DNS-i sätted on määratletud tehases, kuid vahel võib juhtuda, et peate neid sätteid oma teenusepakkuja juhiste kohaselt muutma.

1. Liikuge mängude loendis valikule **Seade** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

2. Sisestage numbriklahvide abil esmane aadress ja vajutage valikuklahvi **OK**.

3. Sisestage teisene aadress ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Helid *(menüü 8.3)*

Selles menüüs saate vaadata veebiserverist alla laaditud või multimeediumsõnumites saadud helide loendit. Allalaaditud helisid saate seada helinatoonideks või saata neid teistesse telefonidesse.

Liikuge soovitud helile ja vajutage valikuklahvi **Mängi**.

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate kasutada järgmisi valikuid:

Nimeta ümber: saate muuta heli nime;

Kustuta: kustutab heli;

Sea helinatooniks: määrab heli helinatooniks.

Pildid *(menüü 8.4)*

Selles menüüs saate vaadata veebiserverist alla laaditud või sõnumites saadud piltide loendit. Allalaaditud pilte saate seada taustpildiks või saata teistesse telefonidesse.

Kui valite taustpildiks foto, kuvatakse see loendis kujul **Minu foto**.

Liikuge pildile, mida soovite vaadata, ja vajutage valikuklahvi **Vaata**.

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate kasutada järgmisi valikuid:

Nimeta ümber: saate teil muuta pildi nime;

Kustuta: kustutab pildi;

Sea taustpildiks: määrab pildi ooterežiimi taustpildiks.

Kustuta kõik *(menüü 8.5)*

Selle menüü kaudu saate kustutada kõik allalaaditud üksused kaustades Mängud, Helid ja Pildid. Soovi korral saate kustutada kõik üksused korraga.

1.

Kui soovite	**vajutage**
valida tühjendatava kausta	juhtklahvi üles või alla. Kõigi üksuste kustutamiseks valige **Kõik**.
märkida	valikuklahvi **Märgi**.
märke eemaldada	valikuklahvi **Ära mär**.

2. Märgitud objektide kustutamiseks vajutage valikuklahvi **Kustuta**.

3. Kui kuvatakse kinnitusteade, vajutage kinnituseks valikuklahvi **Jah**.

4. Kui telefon küsib uuesti kinnitust, vajutage valikuklahvi **Jah**.

Mälu olek *(menüü 8.6)*

Soovi korral saate kontrollida mängude või helide ja piltide kasutatavat ja vaba mälumahtu.

Mängud: kuvatakse kogu-, kasutatud ja vaba ruum ning allalaaditud mängude arv. Kuval liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Helid ja pildid: kuvatakse nii helide kui ka piltide kogu-, kasutatud ja vaba ruum. Kuval liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Probleemide lahendamine

Kui telefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne hooldusettevõttesse helistamist teha järgmisi lihtsaid teste. See võib säästa aega ja vältida kulusid, mis kaasnevad asjatu telefonikõnega.

Kui lülitate telefoni sisse, võidakse kuvada järgmised teated.

Sisesta SIM-kaart

- Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

Telef lukus Sisesta parool

- Kasutusel on automaatlukustusfunktsioon. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

Sisesta PIN

- Kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-kontroll on kasutusel. Peate PIN-koodi sisestama telefoni sisselülitamisel iga kord. Selle funktsiooni saab välja lülitada menüü **PIN-kontroll** (**menüü 5.6.1**) kaudu.

Sisesta PUK

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Ekraanil on teade "Teenus puudub", "Võrgu tõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on kadunud. Võite viibida nõrga võrgusignaaliga piirkonnas (nt tunnelis või hoonetest ümbritsetud kohas). Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Kas vajutasite klahvi ?
- Kas kasutate õiget mobiilvõrku?
- Võimalik, et olete sisse lülitanud väljaminevate kõnede piiramise.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Kas teie telefon on sisse lülitatud (klahvi on all hoitud üle sekundi)?
- Kas kasutate õiget mobiilvõrku?
- Võimalik, et olete sisse lülitanud sissetulevate kõnede piiramise.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Kas olete mikrofoni välja lülitanud?
- Kas hoiate telefoni suule piisavalt lähedal? Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade "**Hoiatus** Aku tühi"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil olevat signaalitugevuse näidikut (). Tulpade arv näitab signaali tugevust tugevast () nõrgani ().
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Kui valite telefoniraamatu kirje, ei vali telefon numbrit

- Kontrollige telefoniraamatu otsingufunktsiooni abil, kas number on õigesti salvestatud.
- Vajadusel talletage number uuesti.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

• oma telefoni mudeli- ja seerianumber;
• oma garantii üksikasjad;
• probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Pääsukoodid

Teie telefon ja SIM-kaart kasutavad mitut pääsukoodi. Need koodid aitavad kaitsta telefoni loata kasutamise eest.

Kui telefon küsib teilt mõnda allkirjeldatud koodi, sisestage vastav kood (kuvatakse ekraanil tärnidena) ja vajutage valikuklahvi **OK**. Kui teete vea, vajutage üks või mitu korda klahvi *i*/C , kuni vale number on kustutatud. Jätkake õige koodi sisestamist.

Pääsukoode (v.a PUK- ja PUK2-koodi) saab muuta menüüs **Turvalisus** (**menüü 5.6**). Lisateavet vt lk 104.

NB! Vältige hädaabinumbreid meenutavate pääsukoodide (näiteks 112) kasutamist, et mitte helistada kogemata hädaabinumbril.

Telefoni parool

Telefoni lukustusfunktsioon kasutab telefoni parooli, et kaitsta telefoni loata kasutamise eest. Parool on uue telefoniga kaasas ning selleks on tehases vaikimisi määratud "00000000".

Kui soovite	**vaadake**
telefoni lukustusfunktsiooni sisse/ välja lülitada	lk 105 (**menüü 5.6.3**).
telefoni parooli muuta	lk 105 (**menüü 5.6.4**).

PIN-kood

PIN-kood (**P**ersonal **I**dentification **N**umber, 4–8 numbrit) kaitseb SIM-kaarti loata kasutamise eest. See on tavaliselt SIM-kaardiga kaasas.

Kui sisestate PIN-koodi kolm korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ning te ei saa seda enne kasutada, kuni kood on PUK-koodi abil vabastatud.

Kui soovite	**vaadake**
PIN-kontrolli funktsiooni sisse või välja lülitada	lk 104 (**menüü 5.6.1**)
PIN-koodi muuta	lk 105 (**menüü 5.6.2**)

PUK-kood

8-kohaline PUK-kood (**P**IN **U**nblocking **K**ey) on vajalik blokeeritud PIN-koodi vabastamiseks. PUK-kood võib olla SIM-kaardiga kaasas. Kui see pole nii või kui olete koodi kaotanud, pöörduge oma teenusepakkuja poole.

PIN-koodi blokeeringust vabastamiseks tehke järgmist.

1. Sisestage PUK-kood ja vajutage valikuklahvi **OK**.
2. Sisestage uus vabalt valitud PIN-kood ja vajutage valikuklahvi **OK**.
3. Kui kuvatakse teade **Kinnita uus PIN**, sisestage sama kood uuesti ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Kui sisestate PUK-koodi kümme korda järjest valesti, siis kaotab SIM-kaart kehtivuse. Uue SIM-kaardi saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

PIN2-kood

PIN2-kood (4–8-kohaline), mis on mõne SIM-kaardiga kaasas, on vajalik teatud funktsioonide (nt kõne piirhinna seadmine) kasutamiseks. Need funktsioonid on saadaval juhul, kui teie SIM-kaart neid toetab.

Kui sisestate PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ning te ei saa vastavaid funktsioone kasutada enne, kui need PUK2-koodi abil vabastate.

PIN2-koodi muutmise kohta vt lk 107 (**menüü 5.6.8**).

PUK2-kood

8-kohaline PUK2-kood (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), mis on mõne SIM-kaardiga kaasas, on vajalik blokeeritud PIN2-koodi vabastamiseks. Kui kaotate selle koodi, pöörduge oma teenusepakkuja poole.

PIN2-koodi blokeeringust vabastamiseks tehke järgmist.

1. Sisestage PUK2-kood ja vajutage valikuklahvi **OK**.
2. Sisestage uus vabalt valitud PIN2-kood ja vajutage valikuklahvi **OK**.
3. Kui kuvatakse teade **Kinnita PIN2**, sisestage sama kood uuesti ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Kui sisestate PUK2-koodi kümme korda järjest valesti, ei saa te PIN2-koodi nõudvaid funktsioone enam kasutada. Uue SIM-kaardi saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Piiranguparool

4-kohalist kõnepiiranguparooli vajate kõnepiirangufunktsiooni kasutamisel. Parooli saate oma teenusepakkujalt, kui tellite selle funktsiooni.

Seda parooli saab muuta menüüs **Kõnepiirang** (**menüü 7.2**). Lisateavet vt lk 124.

Tervisekaitse- ja turvateave

SAR-sertifitseerimisinfo

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie telefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist, nagu EL Nõukogu on soovitanud. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel. Piirmäärad sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab mõõtühikut SAR (Spetsiifiline neeldumise määr). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,895 W/kg.

* Tsiviilelanikkonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti/kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab olulist turvamarginaali, et pakkuda inimestele täiendavat kaitset ning võtta arvesse mõõtmisvigu. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

SAR-i teste sooritatakse standardsetes tööasendites, kusjuures telefon kiirgab kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel kõigis testitavates sagedusribades. Ehkki SAR määratakse kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel, võib telefoni tegelik SAR-i tase töö ajal olla maksimaalväärtusest tunduvalt madalam. Seda seetõttu, et telefon on loodud tööks mitmel võimsuse tasemel ning kasutab seega võrguga ühendumiseks ainult hädavajalikku võimsust. Üldine reegel on, et mida lähemal te asute tugijaamale, seda väiksem on telefoni saatja väljundvõimsus.

Enne, kui uut telefonimudelit avalikkusele müüma hakatakse, tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE Direktiiviga. Selle direktiivi üheks põhinõudeks on kasutaja ja muude inimeste tervise ja turvalisuse kaitse.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage vigastatud akusid ega laadijaid.
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, nõuab see vähem võimsust; kõne- ja ooteaega mõjutavad tugevasti mobiilvõrgu signaali tugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimisaeg sõltub aku jääklaengust ning kasutatava aku ja laadija tüübist. Akut võib laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid aja jooksul kulub see läbi. Kui tööaeg (kõne- ja ooteaeg) on märgatavalt lühem normaalsest, on aeg osta uus aku.
- Kasutamata seisev aku tühjeneb aja jooksul.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega. Kui laadija ei ole kasutuses, eraldage see

vooluvõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.

- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet: see võib enne kasutamist vajada jahutamist või soojendamist.
- Ärge jätke akut kuumadesse või külmadesse kohtadesse, näiteks suvel või talvel autosse, sest see lühendab aku mahtu ja tööiga. Üritage säilitada akut alati toatemperatuuril. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada, isegi, kui aku on täielikult laetud. Liitium-ioonakudele mõjuvad eriti rängalt temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda, kui metallese (münt, kirjaklamber või sulepea) põhjustab lühise aku + ja – klemmide vahel (metallribad akul), näiteks, kui kannate tagavaraakut taskus või kotis. Klemmide lühistamine võib kahjustada akut või lühist tekitavat eset.
- Viige kasutatud akud ohtlike jäätmete kogumispunkti või vabanege neist muul kohalikele määrustele vastaval moel. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Telefon võimaldab kõnesidet peaaegu igal pool ja alati. Kuid mobiiltelefoni eelistega käib kaasas oluline vastutus, mida peab kandma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, järgige kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke turvajuhiseid. Ärge ühendage ühildumatuid seadmeid.

Nagu muudegi raadiosaatjatega, antakse kasutajaile teada, et seadme rahuldava töö ja personali turvalisuse tagamiseks on soovitav seadmeid kasutada vaid normaalses tööasendis (hoides kõrva ääres, antenn suunatud üle õla).

Elektroonilised seadmed

Uusimad seadmed on varjestatud raadiosageduslike (RF) signaalide eest. Siiski ei pruugi kõik elektroonilised seadmed olla varjestatud teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest. Konsulteerige tootjaga, et arutada alternatiivseid võimalusi.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad hoida mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahel minimaalselt 15 cm (6 tolli) vahemaad, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas raadiotehnoloogia sõltumatute uuringute ja soovitustega.

Südamestimulaatoritega isikud

- Peavad alati hoidma sisselülitatud telefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel
- Ei tohi kanda telefoni rinnataskus
- Hoidma telefoni südamestimulaatorist kaugema kõrva ääres, et kahandada häirete võimalikkust

Kui teil on põhjust häireid kahtlustada, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiiltelefonid võivad häirida mõnda kuuldeaparaati. Sellise häire korral konsulteerige kuuldeaparaadi tootjaga võimalike alternatiivide asjus.

Muud meditsiinilised seadmed

Kui kasutate muid personaalseid meditsiinilisi seadmeid, konsulteerige seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas see on välise raadiokiirguse eest adekvaatselt varjestatud. Teie arst võib aidata teil seda teavet hankida. Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui seal on sildid, mis seda nõuavad. Haiglad või tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla tundlikud välise raadiokiirguse suhtes.

Sõidukid

Raadiosagedussignaalid võivad mõjutada valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonilisi süsteeme mootorsõidukites. Küsige vastavasisulist teavet oma sõiduki tootjalt või tootja esindajalt.

Soovitav oleks konsulteerida ka sõidukisse paigaldatud seadmete tootjatega.

Mobiilseadmete kasutamise keeld

Lülitage telefon välja kõikides asutustes, kus vastavad juhised seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või ka surm.

Kasutajail soovitatakse telefon välja lülitada tanklas (teenindusjaamas). Meenutame kasutajaile vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku atmosfääriga alad on sageli, kuid mitte alati, selgesti märgistatud. Sellisteks kohtadeks on laeva trümm, kemikaalide teisaldus- või säilituskäitised, vedelgaasil (propaan või butaan) töötavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi, näiteks vilja-, tolmu- või metallipuru, ja muud alad, kus teil tavaliselt soovitataks oma sõiduki mootor välja lülitada.

Hädaabikõned

Käesolev telefon, nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab raadiosignaale, raadio- ja kaabelvõrke, samuti kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei suuda tagada sidet kõigis tingimustes. Seetõttu ei tohiks te toetuda oluliste teadete edastamisel (näiteks meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile.

Pidage meeles, et helistamiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja asuma piisava signaalitugevusega piirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefoni funktsioonid. Küsige selles osas nõu kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne võtmiseks toimige järgmiselt.

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage teie asukohas kehtiv hädaabinumber (näiteks 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage klahvi .

Kui kasutusel on teatud funktsioonid (näiteks kõnepiirang), võib olla vajalik need enne hädaabikõne võtmist välja lülitada. Tutvuge põhjalikult käesoleva dokumendiga ja konsulteerige kohaliku mobiilteenuse pakkujaga.

Hädaabikõne võtmisel ärge unustage edastada kogu vajalik teave võimalikult täpselt. Pidage meeles, et telefon võib olla ainus sidevahend õnnetuspaigas; ärge katkestage kõnet enne, kui saate selleks loa.

Muu oluline turvateave

- Telefoni võib remontida või sõidukisse paigaldada ainult kvalifitseeritud personal. Väär paigaldus või remont võib olla ohtlik ning muuta kehtetuks seadmele kehtiva garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et kogu mobiilsideseadmestik teie sõidukis oleks paigaldatud ja töötaks õigesti.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.
- Turvapadjaga varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi täitub suure jõuga. Ärge paigutage esemeid, s.h paigaldatud ega portatiivseid mobiilsideseadmeid turvapadja kohale või selle toimealasse. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud ning turvapadi avaneb, võivad tagajärjeks olla tõsised vigastused.

- Lülitage telefon välja enne lennukisse sisenemist. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites võib olla ohtlik lennuki seadmetele ning on seadusevastane.
- Nende juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla rikkuja telefoniteenuse katkestamine või selle pakkumisest keeldumine, või kohtuhagi, või mõlemad.

Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on suurepärase konstruktsiooniga meisterlikult valmistatud toode, mida tuleb kohelda õrnalt. Allpool esitatud soovitused aitavad teil täita kõiki garantiikohustusi ning võimaldavad seda toodet palju aastaid nautida.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikeste laste eest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektroonilisi ahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Nii tehes võite saada elektrilöögi või kahjustada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes, ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Ärge hoidke telefoni kuumades kohtades. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektrooniliste seadmete tööiga, kahjustada akusid ning koolutada või sulatada teatud plastmasse.
- Ärge hoidke telefoni külmades kohtades. Kui telefon soojeneb normaalse töötemperatuurini, võib selle sees moodustuda niiskus, mis võib omakorda kahjustada telefoni elektroonilisi trükkplaate.
- Ärge pillake, põrutage ega raputage telefoni. Karm kohtlemine võib murda sisemised trükkplaadid.

- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale, puhastuslahusteid ega kangeid puhastusvahendeid. Pühkige seda õrnalt lahjas seebivees niisutatud pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni. Värv võib kammitseda seadme liikuvad osad ning häirida nende tööd.
- Ärge pange telefoni kütteseadmete, nagu mikrolaineahjude, pliitide või radiaatorite peale ega sisse. Telefon võib ülekuumenemisel plahvatada.
- Kasutage ainult kaasas olevat või heakskiidetud vahetusantenni. Volitamata antennid või modifitseeritud tarvikud võivad telefoni kahjustada ning olla vastuolus raadioseadmete kohta kehtivate määrustega.
- Kui telefon, aku, laadija või mis tahes muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse volitatud teeninduskeskusesse. Sealne personal aitab teid ning korraldab vajadusel seadme remondi.

Terminite selgitus

Aitamaks teil mõista põhilisi tehnilisi termineid ja lühendeid käesolevas brošüüris ning kasutada võimalikult täielikult ära teie mobiiltelefoni funktsioone, toome siinkohal mõned definitsioonid:

EMS (Enhanced Message Service)

Lühisõnumiteenuse (SMS) kohandus, mis võimaldab saata ja vastu võtta helinatoone ja teenusepakkuja logo, samuti lihtsate meediumide kombinatsioone EMS-ühilduvatele aparaatidele ja -aparaatidelt. Kuna EMS põhineb SMS-l, saab see kasutada samu sõnumikeskusi, mis SMS. EMS töötab GSM-võrkudes. EMS-i saatja saab kasutada mobiilseadme ekraani võimalustega piiratud sõnumite väljendusjõu suurendamiseks teksti, meloodiaid, pilte, helisid ja animatsioone.

GPRS (General Packet Radio Service)

Uus mitteheliline lisateenus, mis võimaldab mobiiltelefonivõrgus teavet saata ja vastu võtta. GPRS pakub mobiiltelefonide ja arvutite kasutajatele pidevat ühendust Internetiga. See põhineb GSM-kanalkommutatsioon-mobiiltelefoniühendusel ja lühisõnumiteenusel (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Rahvusvaheline mobiilsidestandard, mis tagab erinevate võrguoperaatorite omavahelise ühilduvuse. GSM katab enamiku Euroopa riikidest ning paljud maailma osad.

Helistaja liini identifitseerimise teenused (Helistaja ID)

Teenused, mis võimaldavad tellijal vaadata või blokeerida helistajate telefoninumbreid.

Java

Programmeerimiskeel, mis genereerib rakendusi, mis suudavad modifitseerimata töötada kõigil riistvaraplatvormidel, olgu need väiksed, keskmised või suured. See on suuresti orienteeritud veebile, nii avalikule võrgule kui sisevõrkudele. Veebilehel töötavat Java-programmi nimetatakse Java-rakenduseks (inglise keeles *Java applet*). Kui see töötab mobiiltelefonis või peileris, nimetatakse seda MIDlet'iks.

Kahesageduslik

Võime töötada nii DCS (1800 MHz) kui GSM (900 MHz) võrkudes. Telefon kasutab automaatselt tugevaima signaaliga võrku ning lülitub isegi kõne ajal ümber sageduste vahel sama operaatori võrgu piires.

Kõne ootele panemine

Võimalus panna üks kõne selleks ajaks ootele, kui vastate või võtate teise kõne; seejärel saate kõnesid vajadust mööda omavahel ümber lülitada.

Kõnede suunamine

Võimalus suunata kõned ümber teisele numbrile.

Kõnepiirang

Võimalus piirata väljuvaid ja saabuvaid kõnesid.

Kõnepost

Komputeriseeritud automaatvastaja, mis vastab automaatselt kõnedele, kui te ei ole kättesaadav, mängib ette tervituse (soovi korral teie enda häälega) ning salvestab teate.

Konverentskõned

Teil on võimalik pidada konverentskõnesid, milles osaleb viis inimest.

Koputus

Annab käimasoleva kõne ajal teada uuest saabunud kõnest.

MMS (Multimedia Message Service)

Mobiilkeskkonna sõnumiteenus, mille on standardiseerinud WAP Foorum ja 3. Generatsiooni Partnerlusprogramm (3GPP). Telefonikasutajaile on MMS sarnane lühisõnumiteenusega (SMS) — see pakub kasutaja loodud sisu automaatset, vahetut ülekannet telefonilt telefonile. Sõnumite adresseerimiseks kasutatakse esmajoones telefoninumbreid ning seega käib andmeside telefonide vahel. Samuti pakub MMS e-posti tuge, nii et sõnumeid saab saata e-kirjana. Kui SMS koosneb ainult tekstist, siis võivad MMS-sõnumid sisaldada ka liikumatuid pilte, heli või audiolõike, samuti videolõike ja esitlusi.

PIN (Personal Identification Number)

Turvakood, mis kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. PIN-koodi saate teenusepakkujalt koos SIM-kaardiga. See võib olla nelja- kuni kaheksakohaline number ning vajadusel saab seda muuta.

Puhverserver

Puhverserver paikneb veebikliendi (näiteks veebibrauseri) ning tõelise veebiserveri vahel ning toimib nende vahendajana. Mõned veebilehtede sirvijate brauserid pole tegelikult veebiserveriga ühenduses. Päring liigub nende brauserist puhverserverisse ning puhverserver esitab päringu veebiserverile.

Puhverserver võib parendada kasutajarühmade jõudlust, kuna paigutab teatud ajaks kõikide päringute tulemused vahemällu. Kui kasutaja taotleb veebilehte, mis on mõne teise kasutaja tarbeks juba alla laaditud, laadib puhverserver lehe uuesti, selle asemel et saata taotlus veebiserverile, mis võib olla aeganõudev.

PUK (PIN Unblocking Key)

Turvakood, mida kasutatakse telefoni avamiseks, kui sisestasite PIN-koodi kolm korda valesti. Kaheksakohalise numbri saate oma teenusepakkujalt koos SIM-kaardiga.

Roaming (rändlus)

Telefoni kasutamine väljaspool koduvõrku (näiteks reisimisel).

SDN (Service Dialling Numbers – teenindusnumbrid)

Teenusepakkuja antud telefoninumbrid, mis annavad juurdepääsu eriteenustele, näiteks kõnepost, numbripäringud, klienditugi ja hädaabiteenused.

SIM (Subscriber Identification Module)

Kiipkaart, mis sisaldab telefoni tööks vajalikku teavet (võrgu- ja mäluteave, samuti abonendi isiklikud andmed). SIM-kaart paigaldatakse väiksesse pessa, mis asub telefoni taga aku all.

SMS (Short Message Service)

Võrguteenus lühisõnumite edastamiseks abonentide vahel. Endakirjutatud ning saabunud sõnumeid saab kuvada, vastu võtta, muuta ja saata.

Telefoni parool

Turvakood, mida kasutatakse telefoni avamiseks, kui olete aktiveerinud telefoni automaatlukustuse.

Valikuklahvid

Kaks klahvi telefonil, mille märgistus on ja ning mille otstarve

- sõltub hetkel kasutatavast funktsioonist;
- kuvatakse ekraani alumisel real vastava klahvi kohal.

Register

A

Ajaviide • 129
Ajavöönd • 114
Aku
    eemaldamine • 17
    laadimine • 19
    paigaldamine • 18
    tühjenemise indikaator • 20
Aku tühjenemise indikaator • 20
Akude ohutus • 148
Alarm • 110
Automaatkordus • 108
Automaatne klahvilukk • 108

B

Brauser, WAP • 129

D

DNS-i sätted • 137
DTMF-signaalid, saatmine • 51

E

Edastamine, multimeedium-sõnum • 75
Ekraan
    ikoonid • 14
    paigutus • 13
    seaded • 101
    taustvalgustus • 15
EMS (täiustatud sõnumiteenus) • 62

F

FDN (fikseeritud valimisnumbri) -režiim • 107
Fotod
    kustutamine • 93
    pildistamine • 88
    vaatamine • 92

G

Graafiline logo • 103

H

Helid, allalaaditud • 138
Helina valjus • 96
Helinatoon • 96
Heliseaded • 96
Helistaja ID • 127
Helistajarühmad
    muutmine • 39
    otsimine • 38
Helitugevus, reguleerimine
    helin • 96
    klahvivajutuse heli • 24
    kuular • 24
Hommikune kõne • 110
Hädaabikõned • 152
Häire tüüp • 97
Häälmemo
    esitamine • 120
    kustutamine • 120
    salvestamine • 119

I

Ikoonid, kirjeldus • 14
Infrapuna, ühendus • 100
Internet • 129

J

Java-teenus • 135

K

Kaamera
    foto vaatamine • 92
    pildistamine • 88
    valikud • 91
    videote esitus • 94
    videote salvestamine • 93
Kalender • 112
Kalendermärkmik • 110

Kalendrimemod
kirjutamine • 112
kopeerimine • 114
kustutamine • 114
vaatamine • 113
Kalkulaator • 116
Keel, valimine • 104
Kellaaeg, määramine • 114
Kellaajavorming • 115
Kiirvalimine • 34, 35
Klahvid
asukoht • 10
automaatlukk • 108
kirjeldus • 11
lukustamine 21, 108
Klahvivajutuse helitugevus • 24
Klahvivajutuse toonid
saatmine • 50
Klaviatuuri lukust vabastamine 21, 108
Konverentskõne • 52
Koputus • 125
Kordusvalimine
automaatne • 108
käsitsi • 23
Kustutamine
foto • 93
häälmemo • 120
kalendrimemod • 114
kõneregister • 84
multimeediumsõnum • 75, 76
tekstsõnum 65, 66
telefoniraamat • 34
video • 94
ülesanne • 118
Kuulari helitugevus • 24
Kuupäev, määramine • 114
Kõne kestus • 86
Kõned
helistamine • 22
hülgamine • 25
koputus • 52, 125
kordusvalimine • 23
lõpetamine • 23
ootelejätmine • 48
piirang • 124
suunamine • 122
vastamine • 25
Kõnehinna lähtestamine • 87
Kõnekirjed
vastamata • 25
Kõnepost • 81
Kõneregister
valitud • 85
vastamata • 84
vastuvõetud • 84

L

Leviala sõnum • 82
Leviala sõnumid (kärjeteated) • 82
Lukustamine
klahvid 21, 108
meediumsisu • 106
SIM-kaart • 106
telefon • 105

M

Mallid
multimeedium • 77
tekst • 67
Menüüd
juurdepääs • 55
loend • 56
MIDletid, käivitamine • 135
Minutipiiks • 99
MMS (Multimedia Message Service) • 69
Multimeediumsõnumid
kustutamine • 75, 76
loomine/saatmine • 69
lugemine • 73, 75
muutmine • 76
säte • 77
Mälu olek
allalaaditud üksused • 139
kaamera • 95
multimeediumsõnumid • 83
tekstsõnumid • 83
telefoniraamat • 41
Mängud • 135
Märgid, sisestus • 42

N

Nimed
otsimine/helistamine • 37
sisestamine • 42

O

Oma number • 103
Ootelepanek, kõne • 48
Otsimine, telefoniraamat • 37

P

Parool
kõnepiirang • 124, 146
telefon • 105, 143
Piirang, kõned • 124
Piiratud kasutajarühm (PKR) • 127
Pildid, allalaaditud • 138
PIN2-kood
kirjeldus • 145
muutmine • 107
PIN-kood
kirjeldus • 144
muutmine • 105
Privaatsus • 106
Probleemid, lahendamine • 140
PUK2-kood • 145
PUK-kood • 144
Pääsukoodid • 143

R

Rahvusvahelised kõned • 22
Reisilaadija • 19
Rändlus • 126

S

Saadetud sõnumid
multimeedium • 75
tekst • 66
Saatmisaruanded, sõnum • 68
Salvestamine
häälmemod • 119
videod • 93
SDN (Service Dialling Numbers) • 41
SIM-kaart
lukustamine • 106
paigaldamine • 17
Sisendkaust, sõnumid
multimeedium • 73
tekst • 65
veeb 80
Sisse- või väljalülitamine
mikrofon • 49
telefon • 20
SMS (Short Message Service)
sisendkaust • 65
väljundkaust • 66
Suunamine, kõned • 122
Suvaklahvivastus • 108
Sõnumi toon • 97
Sõnumid
kõne • 81
multimeedium • 69
tekst • 62
tervitus • 103
veeb • 80
võrguteave • 82
Sõnumite kirjutamine
multimeedium • 69
tekst • 62

T

T9-režiim, teksti sisestamine • 44
Tagasihelistamine, sõnum • 65
Taustpilt • 101
Taustvalgustus
kellaaeg, seadmine • 102
kirjeldus • 15
Teenusetuli • 16, 102
Teksti sisestamine • 42
Tekstisisestusrežiim • 43
Tekstsõnum
kustutamine • 65, 66
loomine/saatmine • 62

lugemine • 65, 66
saatmine • 62
säte • 67
Telefon
ekraan • 13
ikoonid • 14
klahvid • 11
lahtipakkimine • 9
lukustamine • 105
lähtestamine • 109
paigutus • 10
parool • 143
sisse-/väljalülitamine • 20
Telefoni seadete lähtestamine • 109
Telefoninumbrid, telefon
otsimine/helistamine • 37
salvestamine • 30
Telefoniraamat
kiirvalimine • 34, 35
kopeerimine • 33
kustutamine • 34, 40
otsimine/helistamine • 37
redigeerimine • 33
salvestamine • 30
valikud • 33
Tervitustekst • 103
Toon
helin • 96
klaviatuur • 97
minutipiiks • 99
sõnum • 97
toide sees/väljas • 99
tõrge • 99
ühendus • 99
Turvalisus
teave • 147
Turvalisus, kõned • 104
Tõrketoon • 99
Tähestikurežiim, tekstisisestus • 46
Tööd, loend
loomine • 116
muutmine • 117
Tööde loend • 116

V

Vaigistamine
klahvitoonid • 50
kõik helid • 27
mikrofon • 49
Vaikne režiim • 27
Valikuklahvid • 28
Valitud kõned • 85
Valuutakursid • 121
Vastamata kõned • 25, 84
Vastamine
kõne • 25
teine kõne • 52
Vastatud kõned • 84
Vastuvõetud sõnumid
multimeedium • 73
tekst • 65
Video
esitamine • 94
kustutamine • 94
salvestamine • 93
Viimane number, kordusvalimine • 23
Võrgu valimine • 126
Võrguteenused • 122
Väljundkaust, sõnumid
multimeedium • 75
tekst • 66
Värin • 97

W

WAP-brauser
juurdepääs • 129
lemmik • 132
vahemälu, tühjendamine • 134

Ü

Ühendustoon • 99

SGH-X610

Kiirülevaatekaart

Juurdepääs menüü-funktsioo-nidele	① Vajutage valikuklahvi **Menüü**. ② Sirvige menüüloendit juhtklahvi üles ja alla vajutades, kuni leiate soovitud menüü. ③ Vajutage valikuklahvi **Vali**. ④ Sirvige valikuloendit juhtklahvi üles ja alla vajutades, kuni leiate soovitud valiku. ⑤ Vajutage valikuklahvi **Vali**.
Valikuklahvide (ja) vajutamisel täidetakse nende kohal ekraani alumisel real kuvatud toiming.	

Toitelüliti	Vajutage klahvi ja hoidke seda all.
Helistamine	① Sisestage number. ② Vajutage klahvi .
Kõne lõpetamine	Vajutage lühidalt klahvi .
Vastamata kõnede vaatamine kohe pärast nende helisemise lõppemist	① Vajutage valikuklahvi **Vaata**. ② Sirvige vastamata kõnesid juhtklahvi üles ja alla vajutades. ③ Tagasihelistamiseks vajutage klahvi .
Kõnele vastamine	Vajutage klahvi .
Helitugevuse reguleerimine	Vajutage nuppu või telefoni paremal küljel.

Häire tüübi valimine	① Valige menüü **Häire tüüp (menüü 4.3)**. ② Valige üks järgmistest variantidest: **• Ainult valgus** **• Meloodia** **• Värin** **• Värin+meloodia** ③ Vajutage valikuklahvi **Vali**.
Telefoniraamatusse numbri salvestamine	① Sisestage number ja vajutage valikuklahvi **Salvesta**. ② Valige ikoon. ③ Vajutage valikuklahvi **Vali**. ④ Valige mälu. ⑤ Vajutage valikuklahvi **Vali**. ⑥ Sisestage nimi. ⑦ Vajutage valikuklahvi **OK**. ⑧ Vajadusel muutke asukohanumbrit. ⑨ Vajutage valikuklahvi **OK**. ⑩ Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi .

Telefoniraamatust numbri otsimine	① Vajutage valikuklahvi **Tel raamat**. ② Valige variant **Otsi**. ③ Sisestage nime esimesed tähed. ④ Nimede sirvimiseks vajutage juhtklahvi üles või alla. ⑤ Vajutage valikuklahvi **Vaata**. ⑥ Numbrite sirvimiseks vajutage juhtklahvi üles või alla. ⑦ Numbri valimiseks vajutage klahvi .
Pildistamine	① Vajutage juhtklahvi üles ja hoidke seda selles asendis allavajutatult. ② Vajutage vasakpoolset valikuklahvi. ③ Vajutage valikuklahvi **Salvesta**.

Vastavuskinnitus (R&TTE)

järgmise toote kohta:

GSM900/GSM1800 kahesageduslik digitaalne mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-X610

(mudeli nimi)

Tootja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(tootja nimi, aadress*)

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Võrk	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ja] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

CETECOM ICT Services GmbH
Untertürkheimer Strasse 6-10
66117 Saarbrücken – Saksamaa

CE 0682

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 11. 02

Yong-Sang Park / müügijuht

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

(Esindaja EL-is)

*** See ei ole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse (Samsung Service Centre) aadressi või telefoninumbrit vaadake garantiikaardilt või pöörduge selle edasimüüja poole, kelle käest oma telefoni ostsite.**